www.philips.com/welcome



47PFL7864H/12 42PFL7864H/12 32PFL7864H/12 52PFL7404H/12 47PFL7404H/12 42PFL7404H/12 32PFL7404H/12 42PFL5624H/12 32PFL5624H/12 32PFL5404H/12 32PFL5604H/12 37PFL5604H/12 42PFL5604H/12 47PFL5604H/12 52PFL5604H/12 26PFL5604H/12 22PFL5604H/12 22PFL5614H/12 19PFL5404H/12

FR Manuel d'utilisation complet





Österreich 0810 000205 €0.07 pro Minute

België/Belgique 078250145 €0.06 Per minuut/Par minute

 България
 +3592 489 99 96
 Местен разговор

 Hrvatska
 01 6403 776
 Lokalni poziv

 Česká republika
 800142840
 Bezplatný hovor

 Danmark
 3525 8759
 Lokalt opkald

Estonia 6008600 local

 Suomi
 09 2311 3415
 paikallispuhelu

 France
 0821 611655
 €0.09 Par minute

 Deutschland
 01803 386 852
 €0.09 pro Minute

 Ελλάδα
 0 0800 3122 1280
 Κλήση χωρίς χρέωση

Magyarország 0680018189 Ingyenes hívás

 Hrvatska
 0800 222778
 free

 Ireland
 North 0800 055 6882
 free

South 1800-PHILIPS 7445477

Italia 840320086 €0.08 Al minuto

 Қазақстан
 +7 727 250 66 17
 local

 Latvia
 52737691
 local

 Lithuania
 67228896
 local

Luxemburg/Luxembourg 40 6661 5644 Ortsgespräch/Appel local

 Nederland
 0900 8407
 €0.10 Per minuut

 Norge
 2270 8111
 Lokalsamtale

 Polska
 (022) 3491504
 połączenie lokalne

 Portugal
 800 780 903
 Chamada local

 România
 031-810 71 25/0800-89 49 10
 Apel local

Россия Moscow (495) 961-1111 Местный звонок

Outside Moscow 8-800-200-0880

Србија +381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko 0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija 00386 12 80 95 00 lokalni klic

España 902 888 784 €0.10 Por minuto Sverige 08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera 0844 800 544 Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale

Türkiye 0800 261 3302 Şehiriçi arama

United Kingdom General No: 0870 900 9070 local

General National Rate No: 0870 911 0036

Україна

8-800-500-69-70

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Місцевий виклик

Table des matières

1	Avis	2
2	Important	4
3	Votre produit	6
	Présentation du téléviseur	6
4	Utilisation de votre produit	8
	Mise en marche, arrêt et veille	8
	Changement de chaîne	8
	Réglage du volume du téléviseur	9
	Utilisation des périphériques connectés	9
	Utilisation du télétexte	11
5	Utilisation avancée du produit	12
	Accès au menu Accueil	12
	Accès au menu d'options	13
	Accès au menu Configuration	13
	Modification du réglage de l'image et du	
	son	13
	Utilisation des options avancées de	
	télétexte	18
	Utilisation des fonctions avancées de la	20
	grille des chaînes	20
	Utilisation du guide des programmes	22
	(EPG)	23 24
	Utilisation des programmations	24
	Utilisation du contrôle et du verrouillage parental	24
	Utilisez les sous-titres	26
	Utilisation de l'horloge TV	27
	Affichage de photos, lecture de musique	21
	et de vidéos à partir d'un périphérique	
	de stockage USB	28
	Écoute de chaînes radio numériques	31
	Mise à jour du logiciel du téléviseur	31
	Modification des préférences TV	32
	Démarrer une démonstration de	
	l'utilisation du téléviseur	33
	Rétablissement des préréglages d'usine d	u
	téléviseur	33

7	Installation des chaînes Installation automatique des chaînes Installation manuelle des chaînes Mise à jour manuelle de la liste chaînes Test de réception numérique Modification des paramètres des messages de démarrage Connexion des périphériques	34 36 38 38 39
	Connecteurs arrière Connecteurs latéraux	40 43
	Raccordement d'un ordinateur Utilisation d'un module de contrôle	44
	d'accès	45
	Attribution d'un décodeur de chaînes	46
	Utilisation de la fonction Philips EasyLink	46
	Utilisation du verrou Kensington	49
8	Informations sur les produits	50
	Résolutions d'affichage prises en charge	50
	Multimédia	50
	Tuner/Réception/Transmission	50
	Télécommande	50
	Alimentation	50
	Montage du téléviseur	51
	Informations EPG	51
9	Dépannage	52
	Problèmes courants relatifs au téléviseur Problèmes relatifs aux chaînes de	52
	télévision.	52
	Problèmes d'image	52
	Problèmes de son	53
	Problèmes liés à la connexion HDMI	53
	Problèmes liés à la connexion USB	54
	Problèmes liés à la connexion de l'ordinateur	54
	Nous contacter	54
10	Index	55
		55

Avis

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.Tous droits réservés.

Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V ou de leurs propriétaires respectifs. Philips se réserve le droit de modifier les produits à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence. Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si le produit ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devrez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. Philips garantit que le matériel ne constitue pas en lui-même une contrefaçon de brevet aux États-Unis, Aucune garantie supplémentaire n'est expresse ou tacite.

Garantie

- Risque de blessures, de dommages ou d'annulation de la garantie! Ne tentez jamais de réparer votre téléviseur vous-même.
- N'utilisez le téléviseur et les accessoires que de la manière prévue par le fabricant.
- L'écriteau d'avertissement imprimé à l'arrière du téléviseur signale le risque d'électrocution. Ne jamais retirer le capot du téléviseur. Toujours contacter le service client de Philips pour des réparations.



Toute opération expressément interdite dans ce manuel, ou tout réglage et toute procédure d'assemblage non recommandé(e) ou autorisé(e) par le présent manuel, entraîne l'annulation de la garantie.

Caractéristiques des pixels

L'écran à cristaux liquides de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouges, verts ou bleus) peuvent apparaître de façon permanente à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.

Logiciel libre

Ce téléviseur contient un logiciel libre. Philips propose, par la présente, de fournir ou rendre disponible, sur demande et pour un coût ne dépassant pas celui d'une distribution physique de la source, une copie complète du code source correspondant. Le code pourra être lu sur ordinateur et sera livré sur un support habituellement utilisé pour l'échange de logiciels. Cette offre est valable pendant 3 ans à compter de la date d'achat du produit. Pour obtenir le code source, écrivez-nous à l'adresse suivante:

Development Manager Technology & Development Philips Consumer Lifestyle 620A Lorong 1, Toa Payoh TP1, Level 3 Singapore 319762

2

Conformité EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui, comme tous les appareils électroniques, ont la capacité d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.

L'un des principes économiques majeurs de Philips consiste à prendre toutes les mesures de sécurité et de santé nécessaires pour ses produits, afin de satisfaire à toutes les législations applicables et de respecter les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM) applicables lors de la production des produits. Philips s'engage à développer, produire et commercialiser des produits n'ayant aucun effet indésirable sur la santé. Philips confirme que ses produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles. Philips joue un rôle majeur dans le développement de normes CEM et de sécurité internationales, ce qui lui permet d'anticiper leur évolution de les appliquer au plus tôt à ses produits.

Fusible secteur (Royaume-Uni uniquement)

Ce téléviseur est équipé d'une fiche moulée certifiée. Pour remplacer le fusible secteur, utilisez un fusible de même valeur, tel qu'indiqué sur la prise (par exemple, 10 A).

- Retirez le couvercle du fusible et le fusible.
- Le fusible de rechange doit être conforme à la norme BS 1362 et posséder la marque ASTA. Si vous avez perdu le fusible, contactez votre revendeur afin de connaître le type adéquat.
- 3 Repositionnez le couvercle du fusible. Afin d'assurer la conformité de ce produit avec la directive CEM, ne détachez pas la fiche d'alimentation du cordon d'alimentation.

Dr. d'auteur



VESA, FDMI et le logo de compatibilité VESA pour un montage mural sont des marques commerciales de Video Electronics Standards Association.

Windows Media est une marque déposée ou une marque commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

® Kensington et Micro Saver sont des marques déposées d'ACCO World Corporation aux États-Unis. Elles sont également déposées ou font actuellement l'objet de demandes pendantes dans d'autres pays du monde. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Fabriqué sous licence BBE Sound, Inc. Licence accordée par BBE, Inc sous un ou plusieurs des brevets américains suivants: 5510752, 5736897. BBE et le symbole BBE sont des marques déposées de BBE Sound Inc.

Important

Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser votre téléviseur. Si des dommages sont causés par le non-respect des instructions, la garantie ne sera pas applicable.

Sécurité

Risque d'électrocution ou d'incendie!

- N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ou à l'eau. Ne placez jamais de récipient contenant du liquide, tel qu'un vase, près du téléviseur. Si du liquide est renversé sur ou dans le téléviseur, débranchez le téléviseur immédiatement. Contactez le service client de Philips pour vérifiez le téléviseur avant de l'utiliser.
- Ne placez jamais le téléviseur, la commande à distance ou les piles près de flammes nues ou d'une autre source de chaleur, y compris les rayons directs du soleil. Pour éviter la propagation du feu, gardez

toujours les bougies ou autres flammes à distance du téléviseur, de la télécommande et des piles.



- N'insérez jamais d'objet dans les orifices de ventilation ou dans un autre orifice du téléviseur.
- Lorsque le téléviseur est pivotant, assurezvous qu'aucune pression n'est exercée sur le cordon d'alimentation. Une tension du cordon d'alimentation risque de desserrer les connexions et provoquer la formation d'un arc.

Risque de court-circuit ou d'incendie!

- N'exposez jamais la télécommande ou les piles à la pluie, à l'eau ou à une chaleur excessive.
- Évitez d'exercer une pression sur les fiches d'alimentation. Des fiches d'alimentation mal fixées peuvent provoquer la formation d'un arc ou d'un incendie.

Risque de blessures ou de dommages!

- Deux personnes seront nécessaires pour porter le téléviseur qui pèse plus de 25 kilos
- Si vous montez le téléviseur sur pied, utilisez uniquement le pied fourni. Fixez fermement le support au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane et solide capable de supporter le poid du téléviseur et du support.
- Si vous fixez le téléviseur au mur, utilisez uniquement un support mural capable de supporter le poids du téléviseur. Fixez le support mural à un mur capable de supporter à la fois le poids du téléviseur et celui du support mural. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un montage mural incorrect ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.
- Avant de connecter le téléviseur à la prise secteur, assurez-vous que le voltage correspond à le valeur imprimée à l'arrière du téléviseur. Ne jamais connecter le téléviseur à la prise secteur si le voltage est différent.

Risque de blessures pour les enfants ! Suivez ces instructions afin d'éviter au téléviseur de se renverser et de blesser les enfants :

- Ne placez jamais le téléviseur sur une surface recouverte par un tissu ou un autre matériel pouvant être tiré.
- Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur ne pend en-dehors de la surface.
- Ne placez jamais le téléviseur sur un grand meuble (comme une bibliothèque) sans accrocher à la fois le meuble et le téléviseur au mur ou à un support adéquat.
- Apprenez à vos enfants le danger de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur.

Risque de surchauffe!

N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une bonne ventilation. Assurezvous que des rideaux ou d'autres objets n'obstruent pas les orifices de ventilation du téléviseur

Risque de blessures, d'incendie ou d'endommagement du cordon d'alimentation!

- Ne placez jamais le téléviseur ou d'autres objets sur le cordon d'alimentation.
- Afin de déconnecter facilement le cordon d'alimentation du téléviseur, assurezvous d'avoir un accès total au cordon d'alimentation.
- Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, tirez toujours fiche pas le câble.
- Débranchez le téléviseur de la prise secteur et de l'antenne avant un orage.
 Par temps d'orage, évitez de toucher au téléviseur, au cordon d'alimentation ou au câble d'antenne.

Risque de dommages auditifs!

 Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou pour une période prolongée.

Si le téléviseur est exposé lors de son transport à des températures de moins de 5°C, déballez-le et attendez qu'il atteigne la température ambiante de la pièce avant de le brancher.

Entretien de l'écran

- Évitez autant que possible d'utiliser des images statiques. Les images statiques sont des images affichées à l'écran pendant une période prolongée. En voici quelques exemples: menus à l'écran, barres noires et affichage de l'heure. Si vous devez utiliser des images statiques, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran afin d'éviter de l'endommager.
- Débranchez le téléviseur avant de procéder au nettoyage.
- Nettoyez le téléviseur et le châssis avec un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telle que de l'alcool, des produits chimiques ou d'entretien ménager sur le téléviseur.
- Risque de dommage pour l'écran! Évitez de toucher, pousser et frotter l'écran avec un objet quelconque.
- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les gouttes d'eau le plus vite possible.

Recyclage



Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables.

Lorsque le symbole de poubelle sur roues barrée accompagné du symbole chimique « Pb » figure sur un produit, cela signifie que les piles contenues dans ce produit relèvent de la directive sur le plomb:



Ne mettez pas votre produit au rebut avec vos déchets ménagers. Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte séparée des produits électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre produit usagé permet de protéger l'environnement et la santé.



Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne 2006/66/EC qui ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers.

Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut citoyenne de votre produit usagé permet de protéger l'environnement et la santé.


3 Votre produit

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site www.philips.com/welcome.

Présentation du téléviseur


Cette section vous donne un aperçu des commandes et fonctions fréquemment utilisées du téléviseur.

Commandes latérales et indicateurs

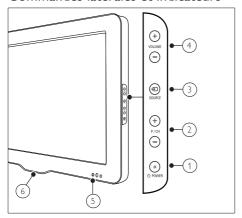

- ① O POWER: Pour allumer ou éteindre le téléviseur. Le produit n'est pas complètement éteint à moins que ce dernier ne soit physiquement débranché.
- P/CH +/-: Pour passer à la chaîne suivante ou précédente.
- 3 SOURCE: Pour sélectionner les périphériques connectés.
- (4) **VOLUME +/-:** Permet d'augmenter ou de réduire le volume.
- 5 Voyant LED avant
- 6 **LightGuide**: uniquement disponible sur les modèles PFL7864H.

Télécommande

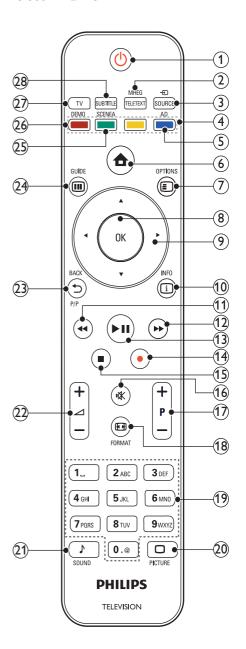

① (Mise en veille/Marche)

- Met le téléviseur en veille s'il est allumé
- Allume le téléviseur s'il est en veille.

(2) MHEG/TELETEXT

Pour accéder au télétexte ou le guitter.

③ ⊕ SOURCE

Pour sélectionner les périphériques connectés.

(4) Boutons de couleur

Pour sélectionner des tâches ou des options.

(5) AD (Descripteur audio)

RU uniquement : active le commentaire audio pour les malvoyants. Non disponible sur tous les modèles.

6 **d** (Domicile)

Pour accéder au menu home ou le quitter.

(7) © OPTIONS

Pour accéder aux options relatives à l'activité ou à la sélection en cours.

(8) OK

Pour confirmer une saisie ou une sélection

(9) ▲▼◀▶ (Touches de navigation)

Pour naviguer dans les menus.

(10) 1 INFO

Pour afficher des informations sur les programmes le cas échéant.

(Arrière) **◄◄**

*Pour effectuer une recherche en arrière.

(12) ►► (Avant)

*Pour effectuer une recherche en avant.

(13) ► II (Lecture/Pause)

*Pour démarrer, mettre en pause ou reprendre la lecture.

(14) ● (Enregistrement)

*Pour démarrer ou arrêter l'enregistrement vidéo.

15 ■ (Arrêt)

*Pour arrêter la lecture.

Pour couper ou rétablir le son.

(17) P +/- (Programmes +/-)

Pour passer à la chaîne suivante ou précédente.

(18) ED FORMAT

Pour sélectionner un format d'image.

(19) 0-9 (Touches numériques)

Pour sélectionner une chaîne ou un réglage.

20 □ PICTURE

Pour afficher le menu image. Non disponible sur tous les modèles.

(21) → SOUND

Pour afficher le menu audio. Non disponible sur tous les modèles.

22) \(\square +/-\)

Permet d'augmenter ou de réduire le volume.

23 SACKP/P (Chaîne précédente)

- Pour retourner à l'écran de menu précédent.
- Pour retourner à la chaîne précédente. (RU uniquement : Non disponible sur les chaînes MHEG).

(24) IIII GUIDE

Pour accéder au menu du guide des programmes (EPG) ou le quitter.

25 SCENEA (Papier peint)

Pour afficher un papier peint sur l'écran TV.Non disponible sur tous les modèles.

(26) DEMO

Pour accéder au menu démonstration ou le quitter.

27 TV

Retourne à la source de l'antenne.

28 SUBTITLE


Pour activer ou désactiver les sous-titres.


*Contrôle le périphérique compatible EasyLink connecté.

4 Utilisation de votre produit

Cette section présente les opérations (voir 'Utilisation avancée du produit' à la page 12) de base.

Mise en marche, arrêt et veille



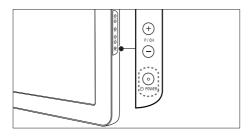

Pour allumer

- Si le voyant LED avant est éteint, appuyez sur **OPOWER** situé sur le côté du téléviseur.
- Si le voyant LED avant est rouge, appuyez sur la touche Φ (Mise en veille/Marche) de la télécommande.

Pour basculer en mode veille

- Appuyez sur la touche 🖰 (Mise en veille/Marche) de la télécommande.
 - → Le voyant LED avant passe au rouge.

Pour éteindre

- Appuyez sur le bouton OPOWER situé sur le côté du téléviseur.
 - → Le voyant LED avant s'éteint.



Conseil


 Même si le téléviseur consomme très peu d'électricité en mode veille, il continue à consommer de l'énergie. Si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation du téléviseur de la prise secteur.




Remarque

 Si vous avez égaré votre télécommande et que vous souhaitez rallumer le téléviseur à partir du mode veille, appuyez sur P/CH +/- sur le côté du téléviseur.

Changement de chaîne

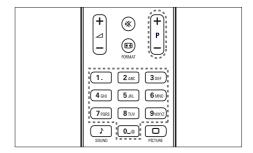

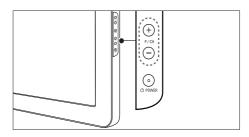


- Appuyez sur la touche P +/- de la télécommande ou sur P/CH +/- situé sur le côté du téléviseur.
- Saisissez un numéro de chaîne à l'aide des Touches numériques.
- Utilisation de la grille (voir 'Changement de chaîne à l'aide de la grille des chaînes' à la page 9) des chaînes.



 Si vous utilisez une liste de favoris, vous ne pouvez sélectionner que les chaînes de la liste.

Changement de chaîne à l'aide de la grille des chaînes

La grille des chaînes vous permet d'afficher toutes les chaînes disponibles sous la forme d'une grille.




1 Appuyez sur **OK**.


→ La grille des chaînes apparaît.



- 2 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner une chaîne.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - → La chaîne sélectionnée apparaît.

Réglage du volume du téléviseur





Pour augmenter ou diminuer le volume

- Appuyez sur ∠ +/-.
- Appuyez sur le bouton VOLUME +/situé sur le côté du téléviseur.

Pour couper ou rétablir le son

- Appuyez de nouveau sur

 pour rétablir le son.



Remarque

• Utilisez le menu [Son] pour régler le volume (voir 'Réglage du son' à la page 17) du casque.

Utilisation des périphériques connectés



Remarque

 Pour un accès simplifié, ajoutez de nouveaux périphériques au menu Accueil avant de les sélectionner:

Ajout d'un périphérique au menu Maison

Connectez et allumez les périphériques avant de les ajouter au menu Maison.



Appuyez sur **a** (Domicile). → Le menu Accueil apparaît.



- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Add new device].
- Appuyez sur **OK**.
 - → Un message avec [Lancer] sélectionné apparaît, vous invitant à démarrer l'ajout du nouveau guide de périphérique.
- Appuyez sur **OK**.
 - → Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner le type de périphérique et la prise à laquelle il est connecté. Une fois le guide terminé, une nouvelle icône de périphérique est ajoutée au menu Accueil



Conseil

• Pour éviter l'encombrement de l'écran, retirez les périphériques qui ne sont plus connectés (voir 'Retrait de périphériques du menu Accueil' à la page 12) du menu Maison.

Sélection d'un périphérique via le menu Maison



- Appuyez sur **a** (**Domicile**).
 - → Le menu Maison apparaît.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner un périphérique.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - → Le téléviseur bascule sur le périphérique sélectionné.

Sélection d'un périphérique via la liste de sources



- Appuyez sur la touche SOURCE.
 - → La liste source apparaît.
- 2 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner un périphérique.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - → Le téléviseur bascule sur le périphérique sélectionné.

Utilisation du télétexte



- 1 Appuyez sur MHEG/TELETEXT.
 - → L'écran de télétexte apparaît.
- 2 Sélectionnez une page en :
 - entrant un numéro de page à l'aide des **Touches numériques**.
 - appuyant sur P +/- ou sur les
 Touches de navigation pour afficher
 la page suivante ou précédente.
 - appuyant sur les Boutons de couleur pour sélectionner un élément à code couleur.
 - appuyant sur BACK pour revenir à la page précédente.
- Appuyez sur MHEG/TELETEXT pour quitter le télétexte.

5 Utilisation avancée du produit

Accès au menu Accueil

Le menu Accueil vous donne un accès facile aux périphériques connectés, aux réglages du son et de l'image ainsi qu'à d'autres fonctions utiles.

- Appuyez sur **a** (Domicile).
 - → Le menu Accueil apparaît.



- Appuyez sur Touches de navigation pour sélectionner un élément du menu Accueil:
 - [Regarder TV]Permet de revenir à la source d'antenne si une autre source est sélectionnée.
 - [Configuration]Permet d'accéder aux menus pour la modification des paramètres d'image et de son ainsi que d'autres paramètres.
 - [Ajouter appareil] Permet d'ajouter de nouveaux périphériques au menu Maison.
 - [Parcourir USB]Si un périphérique de stockage USB est connecté, vous pouvez accéder au navigateur du contenu USB.

Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.



Conseil

- Appuyez à tout moment sur (Domicile) pour quitter le menu Accueil.
- Appuyez à tout moment sur SACK pour quitter le menu[Configuration].
- Appuyez à tout moment sur © OPTIONS pour quitter un menu d'options.

Retrait de périphériques du menu Accueil

Si un périphérique n'est plus connecté au téléviseur, supprimez-le du menu Accueil.

- Appuyez sur **a** (**Domicile**).
 - → Le menu Maison apparaît.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner un périphérique.
- Appuyez sur **OPTIONS**.
 - → Une liste apparaît, avec [Supprimer appareil] sélectionné.
- Appuyez sur **OK**.
 - → Un message s'affiche, vous invitant à retirer le périphérique.
- Appuyez sur **OK**.
 - → Le menu Maison apparaît, avec le périphérique retiré.

Accès au menu d'options

Le menu d'options vous donne un accès rapide à la barre d'expérience image et son ainsi qu'à d'autres fonctionnalités utiles comme [Statut]. Le menu [Statut] vous offre un aperçu des informations actuelles de votre téléviseur.

- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur © OPTIONS.
 - → Le menu d'options apparaît.



- 2 Appuyez sur Touches de navigation pour sélectionner une option.
- 3 Appuyez sur OK.
 - Le menu de l'option sélectionnée apparaît.

Accès au menu Configuration

Le menu [Configuration] vous donne accès aux paramètres audio, image ainsi qu'aux autres paramètres TV.

- 1 Appuyez sur ♠ (Domicile).
 - → Le menu Accueil apparaît.
- 2 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
- 3 Appuyez sur **OK**.
 - → Le menu [Configuration] s'affiche.

Modification du réglage de l'image et du son

Modifiez le réglage de l'image et du son afin de l'adapter à vos préférences. Vous pouvez appliquer les réglages prédéfinis ou les modifier manuellement.



Remarque

 La flexibilité de modification des paramètres est limitée si l'emplacement du téléviseur est défini en mode [Magasin]. Définissez l'emplacement du téléviseur en mode [Maison] pour accéder à tous les paramètres (voir 'Modification des préférences TV' à la page 32) TV.

Utilisation des réglages automatiques

Utilisez les réglages automatiques pour appliquer les paramètres audio et image prédéfinis.

- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **(Domicile)**.
 - → Le menu Accueil apparaît.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
- 3 Appuyez sur OK.
 - \hookrightarrow Le menu [Configuration] s'affiche.
- 4 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Réglages smart].
- 5 Appuyez sur OK.
 - → Une liste de réglages automatiques s'affiche.



- 6 Appuyez sur la touche Touches de navigation pour sélectionner :
 - [Préférentiel]Applique les paramètres définis dans le menu image.
 - [Vif]Applique les paramètres audio et image qui utilisent plusieurs des fonctions du téléviseur.
 - [Standard]Applique les paramètres audio et image adaptés à la plupart des environnements et des types de programmes TV.
 - [Cinéma] Applique les paramètres audio et image adaptés aux films.
 - [Jeu]Optimise les paramètres pour PC et consoles de jeux.
 - [Économie d'énergie] Optimise le paramètre de réduction de la consommation d'énergie - écologique.
- 7 Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.
 - → Le réglage automatique est appliqué.
- 8 Appuyez sur SACK pour sortir ou sur (Domicile) pour retourner au menu Accueil.



Remarque

• [Réglages smart] est également accessible via la barre (voir 'Utiliser la barre d'expérience image et son' à la page 14) d'experience [Image et son].

Utilisation de l'assistant configuration

Utilisez l'Assistant configuration pour vous aider à sélectionner les meilleurs réglages d'image et de son.

- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **♠**(**Domicile**).
 - → Le menu Accueil apparaît.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
- 3 Appuyez sur OK.
 - → Le menu [Configuration] s'affiche.
- 4 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Image] > [Assistant configuration].
- 5 Appuyez sur OK.
 - → Un message vous invitant à démarrer l'assistant configuration apparaît.
- 6 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Lancer].
- 7 Appuyez sur OK.
 - Suivez les instructions à l'écran pour choisir vos réglages d'image et de son préférés.


Utiliser la barre d'expérience image et son

Utilisez la barre d'expérience [Image et son] pour accéder aux paramètres audio et image fréquemment utilisés.



Remarque

- Tous les paramètres image sont disponibles via le menu (voir 'Réglage manuel de l'image' à la page 15)[Image].
- Tous les paramètres image sont disponibles via le menu (voir 'Réglage du son' à la page 17)[Son].
- 1 En regardant la TV, appuyez sur OPTIONS.
 - → Le menu d'options s'affiche.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Image et son].
 - → La barre d'expérience [Image et son] s'affiche.

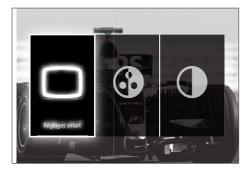

- 3 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner un paramètre audio ou image à régler.
- 4 Appuyez sur OK.
 - Le menu de configuration du son ou de l'image s'affiche.
- 5 Appuyez sur les Touches de navigation pour régler le paramètre audio ou image.
- 6 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - Le paramètre audio ou image est appliqué et la barre d'expérience [Image et son] s'affiche à nouveau.
- 7 Appuyez sur S BACK pour quitter le menu.

Les paramètres suivants peuvent être configurés via la barre d'expérience [Image et son].

- [Réglages smart] Applique les paramètres audio et image prédéfinis.
- [Couleur]Règle la saturation de couleur.
- [Contraste]Règle l'intensité des zones lumineuses, conserve les zones sombres inchangées.
- [Graves] Règle le niveau des graves.
- [Aigus]Règle le niveau des aigus.
- [Haut-parleurs TV] Active ou désactive les haut-parleurs du téléviseur. Si [Automatique (EasyLink)] est sélectionné, les hautparleurs du téléviseur s'éteignent lors de la lecture du contenu d'un système Home Cinéma compatible EasyLink.




Remarque

• [Graves] et [Aigus] ne sont pas disponibles si les [Haut-parleurs TV] sont définis sur [Arrêt].

Réglage manuel de l'image

1 Appuyez sur □ PICTURE.→ Le menu [Image] s'affiche.

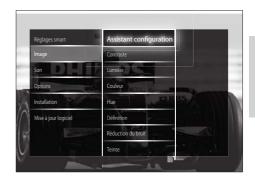

- Appuyez sur les Touches de navigation et sur OK pour sélectionner et régler un paramètre image.
- 3 Appuyez sur → BACK pour quitter le menu.



Conseil

• Le menu [Image] est également accessible via le menu (voir 'Accès au menu Configuration' à la page 13)[Configuration].

Les réglages d'image suivants peuvent être configurés. Selon le format de l'image source, certains réglages ne sont pas disponibles.

- [Assistant configuration]Utilisez l'Assistant configuration pour vous guider afin d'obtenir les meilleurs réglages d'image et de son.
- [Contraste] Règle l'intensité des zones lumineuses, conserve les zones sombres inchangées.
- [Lumière] Règle l'intensité et les détails des zones sombres.
- [Couleur]Règle la saturation de couleur.
- [Hue]Compense les variations de couleur des transmissions au format NTSC.
- [Définition] Règle le niveau de définition des détails de l'image.
- [Réduction du bruit] Filtre et réduit le bruit de l'image.
- [Teinte] Règle la balance de couleur dans une image.



Remarque

- Avant de régler [Teinte sur mesure], sélectionnez [Teinte] > [Sur mesure], puis appuyez sur OK pour activer l'option.
- [Teinte sur mesure] Crée une teinte personnalisée.
- [Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]Donne accès aux paramètres image avancés :
 - [Contraste dynam.] Améliore automatiquement le contraste de l'image.
 - [Rétroéclairage dynamique]Règle la luminosité du rétroéclairage du téléviseur en fonction des conditions de l'éclairage ambiant.
 - [Réduction artefact MPEG]Lisse les transitions entre les images numériques. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.
 - [Couleurs renforcées]Rend les couleurs plus vives et améliore la résolution des détails de couleur éclatante. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.
- [Mode PC]Permet le réglage des paramètres d'image lorsqu'un PC est connecté au téléviseur via HDMI. Si cette fonction est activée, vous pouvez sélectionner [Format d'image] > [Non mis á l'échelle] qui fournit le maximum de détails pour l'affichage du contenu PC.
- [Senseur lumière] Règle les paramètres d'image dynamiquement afin de correspondre aux conditions d'éclairage.
- [Format d'image] Change le format d'image.
- [Mode de reglage du format auto]Règle le format d'image sur remplissage automatique ou zoom automatique.



Conseil

- Si [Mode de reglage du format auto] est désactivé, sélectionnez [Format d'image] > [Format auto] pour activer l'option.
- [Déplacement de l'image]Règle la position de l'image.



Remarque

• Les paramètres [Couleur] et [Contraste] sont également accessibles via la barre (voir 'Utiliser la barre d'expérience image et son' à la page 14) d'expérience [Image et son].

Modification du format d'image

Appuyez sur @ FORMAT.

→ Une liste de formats d'image s'affiche.



- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner un format d'image.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - → Le format d'image sélectionné est activé.



Conseil

· Les formats d'image sont également accessibles via le menu (voir 'Accès au menu Configuration' à la page 13)[Configuration].

Les formats d'image suivants peuvent être sélectionnés



Remarque

- · Selon la source de l'image, certains formats d'image ne sont pas disponibles et n'apparaîtront pas à l'écran.
- Avant de régler [Non mis à l'échelle], sélectionnez [Image] > [Mode PC] > [Marche], puis appuyez sur OK pour activer l'option.



[Format auto] Elargit l'image afin qu'elle remplisse tout l'écran (les sous-titres restent visibles). Recommandé pour réduire la distorsion des images (mais pas pour HD ou PC).



[Super zoom] Supprime les barres noires situées sur les côtés de l'image en diffusion 4:3. Non recommandé pour HD ou PC.



[Ext. image 16:9] Redimensionne le format 4:3 classique pour obtenir un format 16:9. Non recommandé pour HD ou PC.



[Plein écran 16:9] Étire le format 4:3 classique pour obtenir un format 16:9.



[Non mis á l'échelle] fournit le maximum de détails pour le PC. Disponible uniquement lorsque [Mode PC] est activé dans le menu [Image].

Réglage du son

1 Appuyez sur ♪ SOUND. Le menu [Son] s'affiche.



- Appuyez sur les Touches de navigation et sur OK pour sélectionner et régler un paramètre son.
- 3 Appuyez sur → BACK pour quitter le menu.



Conseil

 Le menu [Son] est également accessible via le menu (voir 'Accès au menu Configuration' à la page 13)[Configuration].

Les réglages d'image suivants peuvent être configurés. En fonction de la diffusion, il est possible que certains réglages du son ne soient pas disponibles.

- [Graves] Règle le niveau des graves.
- [Aigus]Règle le niveau des aigus.
- [Volume]Règle le niveau sonore.



Remarque

- [Volume Malvoyants]Définit la combinaison du son pour les personnes malvoyantes et du son classique. Si le son pour personnes malvoyantes est disponible, il inclut des descriptions audio des actions présentées à l'écran. Vous pouvez également l'activer en appuyant sur la touche AD (Descripteur audio).
- [Langue audio] (Chaînes numériques uniquement) Sélectionne la langue audio si la diffusion se fait en plusieurs langues.
- [Langue I-II](Chaînes analogiques uniquement) Sélectionne la langue audio si un son double est diffusé.
- [Mono/Stéréo]Sélectionne mono ou stéréo si la diffusion en stéréo est disponible.
- [Haut-parleurs TV] Active ou désactive les haut-parleurs du téléviseur. Si [Automatique (EasyLink)] est sélectionné, les haut-parleurs du téléviseur s'éteignent lors de la lecture du contenu d'un système Home Cinéma compatible EasyLink.
- [Surround] Active le son spatial.
- [Volume du casque]Règle le niveau sonore du casque.
- [Delta volume] Atténue les différences de volume entre les chaînes ou les périphériques connectés. Basculez sur l'appareil connecté avant de changer le Delta volume.
- [Balance] Règle la balance des hautparleurs de droite et de gauche en fonction de votre position d'écoute.
- [Ajust. automatique du volume] Réduit automatiquement les variations soudaines de volume, par exemple lors du passage d'une chaîne à une autre. Lorsque cette fonction est activée, le volume audio est plus uniforme.



 Les paramètres [Graves], [Aigus] et [Hautparleurs TV] sont également accessibles via la barre (voir 'Utiliser la barre d'expérience image et son' à la page 14) d'expérience [Image et son]. [Langue audio] et [Volume - Malvoyants]sont directement accessibles depuis le menu d'options, lorsqu'ils sont pris en charge.

Utilisation des options avancées de télétexte

Accès au menu d'options du télétexte

La plupart des options avancées de télétexte sont accessibles via le menu d'options du télétexte.

- Appuyez sur MHEG/TELETEXT. → L'écran de télétexte apparaît.
- Appuyez sur (OPTIONS. → Accès au menu d'options du télétexte.



- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner une option :
 - [Figer la page] Fige la page actuelle.
 - [Deux écrans]/[Plein écran]Active et désactive le télétexte sur double écran, qui scinde l'écran en deux parties : la chaîne ou la source sélectionnée à gauche, le télétexte à droite.
 - [Info cachée]Permet d'afficher ou de masquer les informations masquées d'une page, telles que les solutions à des énigmes ou des puzzles.
 - [Parcourir sous-pages]Parcourt les sous-pages automatiquement si cellesci sont disponibles.
 - [Langue]Bascule vers un groupe de langues différent afin d'afficher une langue correctement lorsque cette langue utilise un jeu de caractères différent.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - → L'écran de télétexte apparaît.



 Appuyez à tout moment sur OPTIONS pour quitter le menu d'options.

Sélection des sous-pages télétexte

Une page de télétexte peut contenir plusieurs sous-pages. Les sous-pages sont affichées dans une barre située en regard du numéro de la page principale.



Remarque

- Active le cycle des sous-pages avant de sélectionner les sous-pages (voir 'Accès au menu d'options du télétexte' à la page 18).
- 1 Appuyez sur MHEG/TELETEXT.
 - → L'écran de télétexte apparaît.
- 2 Sélectionnez une page de télétexte.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner une sous-page.
 - → La sous-page apparaît.

Sélection de télétexte T.O.P. diffusions télétexte

Le télétexte T.O.P. (Table Of Pages, liste des pages) vous permet de basculer d'un sujet à l'autre sans utiliser les numéros de page. Le télétexte T.O.P. n'est pas disponible pour toutes les chaînes de télévision.

- 1 Appuyez sur MHEG/TELETEXT.
 - → L'écran de télétexte apparaît.
- 2 Appuyez sur INFO.
 - → La présentation au format.T.O.P s'affiche.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner un périphérique.
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - → La page de télétexte s'affiche.

Search teletext

Recherche d'une page de télétexte par sujet ou par mot.

- 1 Appuyez sur MHEG/TELETEXT.→ L'écran de télétexte apparaît.
- 2 Appuyez sur **OK** pour mettre en surbrillance le premier mot ou numéro.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour passer au mot ou numéro à rechercher.
- 4 Appuyez sur **OK** pour démarrer la recherche.
- 5 Appuyez sur la touche ▲ jusqu'à ce qu'aucun mot ou numéro ne soit en surbrillance afin de quitter le mode Cherche.

Agrandissement des pages télétexte

Pour améliorer le confort de lecture, vous pouvez agrandir la page télétexte.

- 1 Appuyez sur MHEG/TELETEXT.
 - → L'écran de télétexte apparaît.
- 2 Appuyez sur FORMAT.
 - → L'écran de télétexte est agrandi.
- **3** Appuyez sur:
 - ▲▼ pour monter ou descendre dans l'écran agrandi.
 - FORMAT pour retourner à la taille d'écran normale.

Utilisation du télétexte 2.5

Le télétexte 2.5 améliore la qualité des couleurs et des graphiques d'une chaîne par rapport au télétexte normal Si le télétexte 2.5 est diffusé par la chaîne TV, il est activé par défaut.

- 1 En regardant la TV, appuyez sur 🗈 OPTIONS.
 - → Le menu d'options s'affiche.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
- Appuyez sur **OK**.
 - → Le menu [Configuration] s'affiche.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Installation] > [Préférences] > [Télétexte 2.5] > [Marche] ou [Arrêt].
 - → Le télétexte 2.5 est activé ou désactivé.
- Appuyez sur SACK pour sortir ou sur ♠ (Domicile) pour retourner au menu Maison.

Utilisation des fonctions avancées de la grille des chaînes

Créer et utiliser des listes de chaînes favorites

Vous pouvez créer des listes de chaînes TV préférées afin que vous puissiez les trouver facilement.



Remarque

Les stations radio numériques peuvent également être ajoutées aux listes de favoris, si elles sont prises en charge.

Affichez uniquement les chaînes figurant dans une liste de favoris ou toutes les chaînes si une liste de favoris est actuellement sélectionnée.

- En regardant la TV, appuyez sur **OK**.
 - → La grille des chaînes apparaît.
- 2 Appuyez sur OPTIONS. → Le menu d'options s'affiche.



- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Sélect. liste].
- Appuyez sur **OK**,
 - → Le menu [Sélect. liste] s'affiche.
- Appuyez sur la touche Touches de navigation pour sélectionner:
 - [Tou(te)s] Affiche toutes les chaînes.

- [Progr. préférentiels] Affiche les chaînes dans une liste de favoris sélectionnée.
- [Radio] Affiche uniquement les chaînes radio.
- [Numérique] Affiche uniquement les chaînes numériques.
- [Analogique] Affiche uniquement les chaînes analogiques.
- **6** Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - → La liste sélectionnée est appliquée à la grille des chaînes.

Ajouter ou retirer des chaînes d'une liste de favoris



Conseil

- Sélectionnez [Tou(te)s] les chaînes avant d'ajouter une chaîne dans une liste de favoris.
- 1 En regardant la TV, basculez vers la chaîne que vous voulez ajouter ou retirer à une liste de favoris.
 - Vous pouvez également appuyer sur **OK** pour entrer dans la grille des chaînes et appuyer sur **Touches de navigation** pour sélectionner la chaîne à ajouter ou retirer.
- 2 Appuyez sur © OPTIONS.
 - → Le menu d'options s'affiche.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Marquer comme favori] ou [Annuler marquer comme favori].
 - → Une étoile apparaît dans la grille des chaînes, indiquant que la chaîne est ajoutée à la liste de favoris. L'étoile disparaît si vous retirez la chaîne de la liste de favoris

Réorganisation des chaînes

Réorganisation des chaînes de la grille vers l'emplacement désiré.

- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur OK.
 - → La grille des chaînes apparaît.
- 2 Appuyez sur © OPTIONS.
 - → Le menu d'options apparaît.
- .3 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Réorganiser], puis appuyez sur OK.
 - → Un message apparaît. Pour continuer, passez à l'étape 4.
 - Pour annuler et quitter, appuyez sur
 OPTIONS et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran
- 4 Appuez sur les Touches de navigation pour sélectionner la chaîne à réorganiser dans la grille
 - → Un cadre apparaît autour de la chaîne sélectionnée



- Appuyez sur les Touches de navigation pour déplacer la chaîne vers l'emplacement souhaité dans la grille.
- **6** Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - → La chaîne est déplacée à l'emplacement sélectionné.
- 7 Appuyez sur **⇒** BACK pour quitter la grille des chaînes.

Modification du nom des chaînes

Modification du nom des chaînes de la grille suivant vos besoins.

- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK**.
 - → La grille des chaînes apparaît.
- 2 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner une chaîne à renommer.
- Appuyez sur OPTIONS.
 - → Le menu d'options apparaît.
- 4 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Renommer].
 - → Un écran d'entrée s'affiche.
- Appuyez sur les Touches de navigation ou sur les Touches numériques pour modifier le nom, puis appuyez sur OK.
- 6 Une fois terminé, appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Fait].
 - Pour effacer le nom saisi, sélectionnez [Effacer].
 - Pour annuler, sélectionnez [Supprimer].
- 7 Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.
- 8 Appuyez sur SACK pour quitter la grille des chaînes.

Masquer des chaînes

Masquer des chaînes de la grille pour éviter les accès non autorisés.

- 1 En regardant la TV, appuyez sur OK.→ La grille des chaînes apparaît.
- 2 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner une chaîne à renommer.
- Appuyez sur © OPTIONS.
 - → Lé menu d'options s'affiche.
- 4 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Masquer chaîne].
- 5 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - → La chaîne est masquée.
- 6 Appuyez sur → BACK pour quitter la grille des chaînes.

Afficher des chaînes

Affiche les chaînes masquées.

- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **OK**.
 - → La grille des chaînes apparaît.
- 2 Appuyez sur © OPTIONS.
 - → Le menu d'options apparaît.
- 3 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Afficher chaînes masquées].
- 4 Appuyez sur OK.
 - Les chaînes masquées apparaissent dans la grille des chaînes, mais les informations de la chaîne n'apparaissent pas. Elles apparaissent sous la forme d'une boîte noire.



- 5 Appuyez sur Touches de navigation pour sélectionner la chaîne à afficher.
- Appuyez sur
 □ OPTIONS.
 Le menu d'options apparaît.
- 7 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Annuler masquer chaîne], puis appuyez sur OK.
 - → La chaîne n'est plus masquée.



Remarque

• Répétez les étapes 5 à 7 pour afficher d'autres chaînes.

Utilisation du guide des programmes (EPG)

Le guide des programmes (EPG) est un guide affiché à l'écran disponible pour les chaînes numériques. Le guide des programmes permet :

- d'afficher une liste des programmes numériques diffusés;
- D'afficher les programmes à venir ;
- de regrouper les programmes par genre ;
- De recevoir un rappel en début de programme;
- De configurer vos chaînes EPG favorites ;

Activation de l'EPG



Remarque

- Lors de votre première utilisation de l'EPG, il vous sera peut-être demandé d'effectuer une mise à jour. Suivez les instructions affichées à l'écran pour effectuer la mise à jour.
- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **GUIDE**.
 - → Le menu EPG s'affiche.



- 2 Appuyez sur :
 - Les Touches de navigation pour déplacer sur l'écran.
 - ① INFO pour afficher plus d'informations concernant un programme (voir 'Afficher des informations sur les programmes/ chaînes' à la page 23).
 - © OPTIONS pour afficher le menu (voir 'Utilisation du menu des options EPG' à la page 23) d'options.

Appuyez sur → BACK pour retourner à la chaîne originale, ou appuyez sur OK pour quitter la chaîne sélectionnée.

Afficher des informations sur les programmes/chaînes

- 1 En regardant la TV ou dans l'EPG, appuyez sur 🗓 INFO.
 - L'écran d'informations sur les programmes s'affiche.
- 2 Appuyez sur les Touches de navigation pour naviguer dans les écrans.
- 3 Appuyez sur ☐ INFO pour retourner à la chaîne originale, ou appuyez sur → BACK pour quitter le menu EPG.

Utilisation du menu des options EPG

Le menu des options EPG permet de définir ou de supprimer des rappels, de changer de jour et d'accéder à d'autres options utiles.



Remarque

- Les options EPG ne sont accessibles que pendant 8 jours d'informations sur les chaînes TV.
- 1 En regardant la EPG, appuyez sur DOPTIONS.
 - → Le menu d'options EPG apparaît.



Appuyez sur les Touches de navigation et sur OK pour sélectionner et régler :

- [Définir rappel] Définit les rappels de programme.
- [Effacer rappel] Efface les rappels de programme.
- [Modifier jour] Définit le jour de l'EPG. Sélectionnez [Aujourd'hui], [Jour suivant] ou [|our précédent].
- [Plus d'infos] Affiche les informations sur les programmes.
- [Recherche par genre] Recherche les programmes TV par genre.
- [Rappels programmés] Répertorie les rappels de programme.
- [Chaînes préférentielles]Définit les chaînes EPG favorites.
- Appuyez sur OPTIONS pour quitter le menu d'options EPG.

Utilisation des programmations

Vous pouvez régler la minuterie pour allumer le téléviseur ou le mettre en veille à une heure précise.

Mise en veille automatique du téléviseur (Arrêt programmé)

L'arrêt programmé permet de mettre le téléviseur en veille après un laps de temps déterminé.

Conseil

- Vous pouvez toujours éteindre votre téléviseur avant l'arrêt programmé ou redéfinir ce dernier pendant le compte à rebours.
- Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **d**(**Domicile**).
 - → Le menu Accueil apparaît.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
- Appuyez sur OK.
 - → Le menu [Configuration] s'affiche.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Options] > [Arrêt programmé].
 - → Le menu [Arrêt programmé] s'affiche.

- Appuyez sur les Touches de navigation pour définir le laps de temps avant l'arrêt programmé.
 - → Celui-ci peut être de 180 minutes maximum, par tranches de 5 minutes. Si elle est définie sur zéro minute. la fonction d'arrêt programmé est désactivée.
- Appuyez sur **OK** pour activer l'arrêt programmé.
 - → Le téléviseur bascule en mode veille après un laps de temps déterminé.
- Appuyez sur SACK pour sortir ou sur **★** (Domicile) pour retourner au menu Maison.

Utilisation du contrôle et du verrouillage parental

Vous pouvez empêcher vos enfants de regarder la télévision en verrouillant la télévision et en utilisant des tranches d'âge.

Définir ou changer le code du verrouillage

- Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **\(\Domicile \)**.
 - → Le menu Accueil apparaît.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
- Appuyez sur **OK**.
 - → Le menu [Configuration] s'affiche.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Options]
 - >[Introduisez code]/[Changez code].
 - → Le menu [Introduisez code]/[Changez codel s'affiche.
- Entrez le code à l'aide des Touches numériques.
- Appuyez sur **OK**.
 - → Un message s'affiche confirmant la configuration du code.
- Appuyez sur **→ BACK** pour sortir ou sur **★** (Domicile) pour retourner au menu Accueil.



 Si vous oubliez votre code, saisissez « 8888 » pour effacer les codes existants.

Verrouiller ou non le téléviseur

Le verrouillage du téléviseur empêche vos enfants d'accéder à toutes les chaînes et aux périphériques connectés.

- Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur ♠(Domicile).
 - → Le menu Accueil apparaît.
- 2 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
- 3 Appuyez sur OK.
 - → Le menu [Configuration] s'affiche.
- 4 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Options] > [Verrouillage] > [Verrouiller]/[Déverrouiller].
 - → Un message vous invitant à saisir le code de verrouillage parental s'affiche.
- 5 Entrez le code de verrouillage parental à l'aide des Touches numériques.
 - → Le menu [Verrouillage] s'affiche.
- 6 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Verrouiller]/[Déverrouiller].
- 7 Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.
 - → Toutes les chaînes et périphériques connectés sont verrouillés ou déverrouillés.
- Appuyez sur → BACK pour sortir ou sur
 ♠ (Domicile) pour retourner au menu
 Maison.

Activation du contrôle parental

Certains diffuseurs proposent des classements par tranches d'âge. Avant de pouvoir régler le contrôle parental, vous devez activer la fonction.

- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **(Domicile)**.
 - → Le menu Accueil apparaît.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
- 3 Appuyez sur OK.
 - → Le menu [Configuration] s'affiche.
- 4 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Options] > [Verrouillage], puis appuyez sur ▶.
 - → Un message vous invitant à saisir le code de verrouillage parental s'affiche.
- 5 Entrez le code de verrouillage parental à l'aide des Touches numériques.
- 6 Appuyez sur les Touches de navigation pour revenir un niveau de menu en arrière sur [Options] > [Code parental].
 - Le menu [Code parental] est à présent disponible.

Réglage du contrôle parental

Vous pouvez régler votre téléviseur de sorte que seules les émissions destinées à un public du même âge ou d'âge inférieur à celui de votre enfant s'affichent.



Remarque

- Avant de pouvoir régler le contrôle parental, vous devez activer la fonction (voir 'Activation du contrôle parental' à la page 25).
- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **(Domicile)**.
 - → Le menu Accueil apparaît.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
- 3 Appuyez sur OK.→ Le menu [Configuration] s'affiche.

- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Options] > [Code parental].
 - Un message vous invitant à saisir le code de verrouillage parental s'affiche.
- 5 Entrez le code de verrouillage parental à l'aide des Touches numériques.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner une tranche d'âge, puis appuyez sur OK pour appliquer le réglage.
 - → Tous les programmes au-delà de la tranche d'âge sélectionnée sont bloqués.
- 7 Appuyez sur ⇒ BACK pour sortir ou sur ★ (Domicile) pour retourner au menu Accueil.

Utilisez les sous-titres

Vous pouvez activer les sous-titres pour chaque chaîne de télévision. Les sous-titres sont disponibles via le télétexte ou la TNT. Avec la télévision numérique, vous avez la possibilité de sélectionner la langue de sous-titres que vous préférez.

Active ou désactive les sous-titres des chaînes de télévision analogiques

- **1** Basculez vers une chaîne TV analogique.
- 2 Appuyez sur MHEG/TELETEXT.
- 3 Saisissez les trois chiffres du numéro de la page des sous-titres à l'aide du Touches numériques.
- 4 Appuyez sur MHEG/TELETEXT pour désactiver le télétexte.
- Appuyez sur SUBTITLE.→ Le menu [Sous-titres] s'affiche.



• Le menu [Sous-titres] est également accessible via le menu [Configuration].

- 6 Appuyez sur la touche Touches de navigation pour sélectionner :
 - [Marche] Active les sous-titres.
 - [Arrêt]Désactive les sous-titres.
 - [Actif sans son] Affiche les sous-titres uniquement lorsque le son est coupé.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - → Les sous-titres sont activés ou désactivés.
- Appuyez sur → BACK pour sortir ou sur
 ♠ (Domicile) pour retourner au menu Accueil.



Remarque

- Répétez ces étapes pour activer les sous-titres pour chaque chaîne analogique.
- Si EasyLink est activé, les sous-titres ne s'affichent pas si [Actif sans son] est sélectionné (voir 'Activation ou désactivation de la fonction EasyLink' à la page 48).

Active ou désactive les sous-titres des chaînes de télévision numériques

1 Appuyez sur SUBTITLE.→ Le menu [Sous-titres] s'affiche.



Remarque

- Le menu [Sous-titres] est également accessible via le menu (voir 'Accès au menu Configuration' à la page 13) [Configuration].
- Appuyez sur la touche Touches de navigation pour sélectionner :
 - [Marche] Active les sous-titres.
 - [Arrêt]Désactive les sous-titres.
 - [Actif sans son] Affiche les sous-titres uniquement lorsque le son est coupé.
- 3 Appuyez sur **OK**.
 - → Les sous-titres sont activés ou désactivés.
- 4 Appuyez sur → BACK pour sortir ou sur ♠ (Domicile) pour retourner au menu Maison.

Sélection d'une langue de sous-titres sur les chaînes numériques



Remarque

- Lorsque vous sélectionnez une langue de sous-titres sur une chaîne numérique, comme indiqué ci-dessous, la langue de sous-titres préférentielle définie dans le menu d'installation est temporairement remplacée.
- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **♠**(**Domicile**).
 - → Le menu Accueil apparaît.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
- 3 Appuyez sur OK.
 - → Le menu [Configuration] s'affiche.
- 4 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Options] > [Langue sous-titres].
 - → Une liste de langues de sous-titrage s'affiche.
- 5 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner un périphérique.
- 6 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - → La langue de sous-titrage est appliquée.



Remarque

 Sélectionnez la langue de sous-titrage favorite dans le menu (voir 'Étape 1 Sélection de la langue du menu' à la page 34)[Langues]. Les sous-titres s'affichent automatiquement dans la langue favorite lorsque la fonction est activée.

Utilisation de l'horloge TV

Vous pouvez afficher une horloge sur l'écran du téléviseur. L'horloge affiche l'heure actuelle à l'aide des données d'heure que votre opérateur de services de télévision vous a envoyées.

Affichage de l'horloge TV

Vous pouvez afficher une horloge affichant l'heure actuelle à l'écran.

- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur © OPTIONS.
 - → Le menu d'options apparaît.
- Appuyez sur les **Touches de navigation** pour sélectionner **[Horloge]**.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - → L'horloge s'affiche sur l'écran TV.



Remarque

 Pour désactiver l'horloge, répétez la procédure ci-dessus.



Conseil

 Le menu est également accessible via le menu (voir 'Accès au menu Configuration' à la page 13)[Configuration].

Modification du mode horloge

Par défaut, le mode horloge est défini sur [Automatique], synchronisant l'horloge TV à l'UTC (temps universel coordonné).
Si votre téléviseur ne reçoit pas les transmissions UTC, réglez l'horloge en mode [Manuel]. Si l'horloge est en mode [Manuel], les données sont basées sur le fuseau (voir 'Étape 1 Sélection du système' à la page 36) horaire actuel et selon les conditions (voir 'Activation ou désactivation de l'heure avancée' à la page 28) d'heure avancée.

- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **\(\Domicile \)**.
 - → Le menu Accueil apparaît.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
- Appuyez sur OK.
 - → Le menu [Configuration] s'affiche.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Installation] > [Horloge] > [Mode horloge auto]. → Le menu [Mode horloge auto]
 - s'affiche
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Automatique] ou [Manuel].
- 6 Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.
 - → Le mode horloge est réglé.

Activation ou désactivation de l'heure avancée

Si le mode horloge est définit sur [Manuel], activez ou désactivez l'heure avancée si nécessaire pour votre fuseau horaire.

- Dans le menu [Horloge], appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Heure d'été].
 - → Le menu [Heure d'été] s'affiche.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Heure avancée] ou [Heure normale].
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - → L'heure avancée est activée ou désactivée pour votre fuseau horaire.

Affichage de photos, lecture de musique et de vidéos à partir d'un périphérique de stockage USB




Attention

 Philips décline toute responsabilité en cas d'incompatibilités éventuelles de votre périphérique USB ainsi qu'en cas d'endommagement ou de perte des données du périphérique.

Votre télévisuer est équipé d'un connecteur USB qui permet d'afficher des photos, d'écouter de la musique ou de regarder des films à partir d'un périphérique de stockage USB.

Connexion d'un périphérique de stockage USB et accès au navigateur de contenu

- Téléviseur allumé, connectez votre périphérique USB au port USB situé sur le côté du téléviseur.
 - → Le navigateur de contenu USB apparaît.

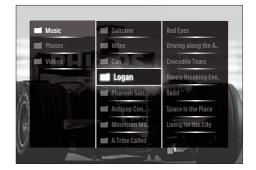



- Le navigateur de contenu USB est également accessible en sélectionnant [Browse USB] dans le menu Maison.
- Si vous connectez plusieurs périphériques de stockage USB via un hub USB, un message vous invitant à sélectionner un périphérique s'affiche. Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner le périphérique, puis appuyez sur OK pour confirmer.
- Pour quitter le navigateur de contenu USB, appuyez sur ♠(HOME).
 - → Le menu Accueil apparaît.

Affichage d'un diaporama de vos photos

- Dans le navigateur de contenu USB, appuyez sur les **Touches de navigation** pour sélectionner une photo.
- 2 Appuyez sur la touche ► II ou OK.
 - → Un diaporama démarre à partir de l'image sélectionnée.
- 3 Appuyez de nouveau sur
 - II pour mettre le diaporama en pause.
 - ◄/▶, ◄◄/▶▶ ou P +/- pour retourner en arrière ou passer à l'image suivante.
 - pour arrêter le diaporama et retourner au navigateur USB.

Modification des paramètres du diaporama

- 1 En cours de diaporama, appuyez sur OPTIONS.
 - → Le menu d'options apparaît.
- Appuyez sur Touches de navigation pour sélectionner et régler :
 - **[Tourner]**Permet de faire pivoter une photo.
 - [Répéter]Répète le diaporama.

- [Aléatoire activé] Affiche les photos dans un diaporama dans un ordre aléatoire.
- [Aléatoire désactivé] Désactive l'affichage aléatoire des photos dans le diaporama.
- [Vitesse diaporama]Définit le temps d'affichage d'une image.
- [Transition diaporama]Définit la transition entre une image et l'image suivante.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - → Le réglage automatique est appliqué.

Écoute de musique

- 1 Dans le navigateur de contenu USB, appuyez sur les **Touches de navigation** pour sélectionner une photo.
- 2 Appuyez sur OK.
 - → La lecture de la chanson démarre dans le lecteur de musique.
- **3** Appuyez sur :
 - P +/- pour passer à la chanson suivante ou précédente.
 - ◄◄/▶> pour avancer en avance rapide ou revenir en arrière.
 - **II** pour lire une chanson ou la mettre en pause.
- 4 Appuyez sur ou OK pour arrêter la lecture et quitter le navigateur de contenu USB

Modification des paramètres musicaux

- 1 Dans le lecteur de musique, appuyez sur OPTIONS.
 - → Le menu d'options apparaît.
- Appuyez sur Touches de navigation pour sélectionner et régler :
 - [Répéter] Répète la lecture d'une chanson ou d'un album.
 - [Aléatoire activé]/[Aléatoire désactivé] Active ou désactive la lecture de morceaux de musique aléatoire.
- 3 Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.
 - → Le réglage automatique est appliqué.

Affichage d'un diaporama de vos photos avec de la musique

Vous pouvez visualiser un diaporama des photos avec une musique de fond.

- Après avoir sélectionné le morceau à jouer (voir 'Écoute de musique' à la page 29), appuyez sur GUIDE.
 - → Le navigateur de contenu USB apparaît.
- 2 Démarrer un diaporama (voir 'Affichage d'un diaporama de vos photos' à la page 29) de photos.

Regarder la vidéo

- 1 Dans le navigateur de contenu USB, appuyez sur les **Touches de navigation** pour sélectionner une photo.
- 2 Appuyez sur OK.
 - La lecture de la chanson démarre dans le lecteur de musique.
- 3 Appuyez sur :
 - P +/- pour passer à la chanson suivante ou précédente.
 - **◄** pour avancer en avance rapide ou revenir en arrière.
 - **II** pour lire une vidéo ou la mettre en pause.
- 4 Appuyez sur ou OK pour arrêter la lecture et quitter le navigateur de contenu USB.

Modifier les réglages vidéo

- 1 Dans le lecteur de musique, appuyez sur OPTIONS.
 - → Le menu d'options apparaît.
- Appuyez sur Touches de navigation pour sélectionner et régler :
 - [Petit écran]Lit la vidéo dans un petit écran.
 - [Plein écran]Lit la vidéo en plein écran.
 - [Répéter]Répète une vidéo.
 - [Aléatoire activé]/[Aléatoire désactivé] Active ou désactive la lecture de vidéos aléatoire.
- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer le changement du réglage.

Déconnexion d'un périphérique de stockage USB



Attention

- Suivez cette procédure pour éviter tout endommagement de votre périphérique de stockage USB.
- 1 Appuyez sur ♠(HOME) pour quitter le navigateur de contenu USB.
- Attendez cinq secondes avant de déconnecter le périphérique de stockage USB.

Écoute de chaînes radio numériques

Si la diffusion numérique est disponible, des chaînes radio numériques sont automatiquement installées pendant l'installation.

- 1 En regardant la TV, appuyez sur **OK**.
 - → La grille des chaînes apparaît.
- 2 Appuyez sur **OPTIONS**.
 - → Le menu d'options s'affiche.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Sélect. liste].
 - → Le menu [Sélect. liste] s'affiche.
- 4 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Radio].
- 5 Appuyez sur OK.
 - Une liste des chaînes radio numériques disponibles apparaît dans la grille des chaînes.
- 6 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner une chaîne.
- 7 Appuyez sur OK.



Remarque

 Des informations supplémentaires sur les fonctions avancées de la grille des chaînes sont disponibles (voir 'Utilisation des fonctions avancées de la grille des chaînes' à la page 20).

Mise à jour du logiciel du téléviseur

Philips s'efforce en permanence d'améliorer ses produits. Par conséquent, il est recommandé de mettre à jour le logiciel du téléviseur lorsque des mises à jour sont disponibles. Consultez le site internet www.philips.com/support pour voir si des mises à jour sont disponibles.

Vérification de la version du logiciel

- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **(Domicile)**.
 - → Le menu Accueil apparaît.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
- 3 Appuyez sur OK.
 - → Le menu [Configuration] s'affiche.
- 4 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Mise à jour logiciel] > [Info logiciel actuel].
- 5 Appuyez sur OK.
 - → La version du logiciel actuel est affichée.

Mise à jour du logiciel (à partir du site)

Avant de mettre à jour le logiciel, assurez-vous de :

- Disposer d'un moment pour effectuer l'ensemble de la mise à jour.
- Disposer d'un périphérique de stockage USB avec un espace de stockage de minimum 256 Mo.
- Disposer d'un ordinateur équipé d'un port USB et d'une connexion Internet.
- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **♠**(**Domicile**).
 - → Le menu Accueil apparaît.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].

- 3 Appuyez sur OK.→ Le menu [Configuration] s'affiche.
- 4 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Mise à jour logiciel] > [Mise à jour immédiate].
- 5 Appuyez sur OK.

Mises à jour du logiciel (télévision numérique)

(Uniquement disponible dans certains pays) Si disponible, votre téléviseur peut recevoir des mises à jour du logiciel via la télévision numérique.

Si une mise à jour est disponible, un message vous invitant à mettre à jour votre logiciel apparaît. Nous recommandons vivement de procéder à la mise à jour logicielle. Suivez les instructions ci-dessous pour procéder ultérieurement à la mise à jour logicielle.

- Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur (Domicile).
 - → Le menu Accueil apparaît.
- 2 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
- 3 Appuyez sur OK.
 - → Le menu [Configuration] s'affiche.
- 4 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Mise à jour logiciel] > [Mises à jour locales].
- **5** Appuyez sur **OK**.
 - Le téléviseur cherche les mises à jour logicielles disponibles via la télévision numérique.

Modification des préférences TV

- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **(Domicile)**.
 - → Le menu Accueil apparaît.
- 2 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
- Appuyez sur OK.
 - → Le menu [Configuration] s'affiche.
- 4 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Installation] > [Préférences].
 - → Le menu [Préférences] s'affiche.



- 5 Appuyez sur Touches de navigation pour sélectionner et régler :
 - [Région] Optimise les paramètres TV pour votre emplacement - maison ou atelier.
 - [Barre volume] Affiche la barre de volume lors du réglage du volume.
 - [Info. chaîne] Affiche les informations sur la chaîne de télévision à chaque fois que vous changez de chaîne.
 - [EasyLink]Permet la lecture et la mise en pause à l'aide d'une seule touche entre appareils compatibles EasyLink.
 - [Télécommande EasyLink]Lorsque EasyLink est activé, permet le transfert de la touche de la télécommande.

- [Lien Pixel Plus]Lorsque EasyLink est activé, le meilleur réglage Pixel Plus sera automatiquement appliqué s'il en existe plus d'un (par exemple, si votre téléviseur et votre lecteur DVD supportent tous les deux Pixel Plus).
- [Luminosité LightGuide] Règle la luminosité du voyant LED avant ou LightGuide.
- [Télétexte 2.5] Active ou désactive le Télétexte 2.5.
- 6 Appuyez sur OK.
 - → La préférence TV est appliquée.

Démarrer une démonstration de l'utilisation du téléviseur

(Non disponible sur les chaînes MHEG)

- 1 En regardant la TV, appuyez sur DEMO.→ Le menu démo s'affiche.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner un périphérique.
- 3 Appuyez sur **OK** pour démarrer la démonstration.
- 4 Appuyez sur DEMO ou → BACK pour quitter la démo.

Rétablissement des préréglages d'usine du téléviseur

En rétablissant les préréglages d'usine sur votre téléviseur, vous restaurez les paramètres d'image et de son par défaut. Les paramètres d'installation des chaînes restent les mêmes.

- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **△**(**Domicile**).
 - → Le menu Accueil apparaît.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
 - → Le menu [Configuration] s'affiche.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Installation] > [Réglages usine].
- 4 Appuyez sur OK.
 - Les paramètres TV sont réinitialisés par défaut.

6 Installation des chaînes

Lors de la première configuration du téléviseur, vous êtes invité à sélectionner une langue pour le menu et à installer les chaînes TV ainsi que les chaînes radio numériques (le cas échéant). Ce chapitre fournit les instructions sur la manière de réinstaller les chaînes et de procéder à un réglage fin.

Installation automatique des chaînes

Cette section explique comment rechercher et enregistrer des chaînes automatiquement.

Étape 1 Sélection de la langue du menu



Remarque

- Si les paramètres de langue sont corrects, passez à l'étape suivante.
- Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur ♠(Domicile).
 - → Le menu Accueil apparaît.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
 → Le menu [Configuration] s'affiche.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Installation] > [Langues] > [Menu langue].
 - → Une liste de langues de sous-titrage s'affiche.
- 4 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner un périphérique.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - → La langue sélectionnée est appliquée au menu.

Outre la [Menu langue], vous pouvez configurer les paramètres de langue suivants via le menu [Langues] (chaînes numériques uniquement):



• [Langue audio préférée]/[Langue audio alternative]

Sélectionnez les langues audio principale et secondaire pour les chaînes numériques.

 [Langue sous-titres préférée]/[Langue sous-titres alternative]

Sélectionnez les langues audio principale et secondaire pour les chaînes numériques.

• [Langue télétexte préférée]/[Langue télétexte alternative]

Sélectionnez les langues principale et secondaire du télétexte pour les chaînes numériques.

[Malentendants]

Sélectionnez [Marche] pour afficher les sous-titres avec les langues audio principale et secondaire.

• [Malvoyants]

Si disponible, sélectionnez cette fonction pour entendre un commentaire audio supplémentaire destiné aux personnes malvoyantes via les options: [Hautparleurs], [Casque] ou [Haut-parleurs + casque]. Sélectionnez [Arrêt] pour désactiver la fonction.

• [Format audio préférentiel]
Sélectionnez [Avancé] pour obtenir

Selectionnez [Avance] pour obtenir la meilleure reproduction sonore des systèmes Home Cinéma. Sélectionnez [Standard] pour obtenir la meilleure reproduction sonore des haut-parleurs TV et des systèmes audio basiques.

Étape 2 Installation des chaînes

Votre téléviseur recherche et enregistre toutes les chaînes de télévision numériques et analogiques disponibles ainsi que les chaînes radio numériques disponibles.

- 1 Dans le menu [Installation chaînes], appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Installation automatique].
- 2 Appuyez sur OK.
 - → Un message vous invitant à démarrer l'installation s'affiche.



- 3 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Lancer].
- 4 Appuyez sur **OK**.





Attention

- Ne modifiez pas les [Réglages], sauf si votre fournisseur DVB-C vous fournit des valeurs pour [Fréquence réseau], [ID réseau] ou [Débit symbole].
- Le réglage du [Balayage de fréquence] sur [Balayage complet] peut rallonger considérablement le temps d'installation.



Remarque

- Si vous avez accès au DVB-T et au DVB-C et que vous souhaitez voir des chaînes des deux réseaux, vous devez installer les chaînes deux fois — une fois pour le DVB-T et une autre pour le DVB-C. Sélectionnez [Antenne] pour installer les chaînes DVB-T et sélectionnez [Câble] pour installer les chaînes DVB-C.
- Pour basculer entre les chaînes (voir 'Accès aux chaînes de réseau DVB-C et DVB-T' à la page 36) DVB-T et DVB-C.
- 5 Appuyez sur OK.
 - Suivez les instructions à l'écran afin de terminer l'installation. Lorsque l'installation des chaînes est terminée, [Fait] est sélectionné et une liste de chaînes installées apparaît.
- 6 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - Le téléviseur quitte le menu [Installation chaînes].



Conseil

 Une fois les chaînes TV numériques détectées, la liste des chaînes installées peut contenir des numéros de chaîne vides. Vous pouvez renommer, réorganiser ou réinstaller les chaînes mémorisées comme décrit ci-dessous.

Accès aux chaînes de réseau DVB-C et DVB-T

Cette option n'est disponible que si votre pays prend en charge le DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Si vous avez installé les chaînes DVB-C et DVB-T, vous devez basculer respectivement sur le réseau de la chaîne que vous souhaitez regarder.



- Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **\(\Domicile \)**.
 - → Le menu Accueil apparaît.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
 - → Le menu [Configuration] s'affiche.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Installation] > [Installation chaînes] > [Antenne/Câble DVB] > [Antenne] ou [Câble].
 - Sélectionnez [Antenne] pour accéder aux chaînes DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial).
 - Sélectionnez [Câble] pour accéder aux chaînes DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
- Appuyez sur → BACK pour quitter le
 - → Le téléviseur bascule sur le réseau sélectionné.

Installation manuelle des chaînes

Cette section explique comment rechercher et mémoriser manuellement des chaînes TV analogiques.

Étape 1 Sélection du système




Remarque

- Si les paramètres de langue sont corrects, passez à l'étape suivante.
- Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur **(Domicile)**.
 - → Le menu Accueil apparaît.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
 - → Le menu [Configuration] s'affiche.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Installation] > [Installation chaînes] > [Analogique: installation manuelle] > [Système].
- Appuyez sur **OK**.
 - → Une liste de systèmes régionaux s'affiche
- 5 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner votre pays ou région.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix
 - → Le pays ou la région sélectionné est appliqué.

Étape 2 Recherche et enregistrement de nouvelles chaînes de télévision

- 1 Dans le menu [Analogique: installation manuelle], appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Rechercher chaîne].
- Appuyez sur OK.→ Le menu [Rechercher chaîne] s'affiche.

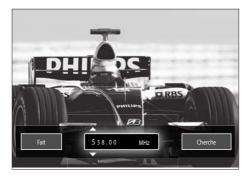

- 3 Appuyez sur.
 - Les Touches de navigation ou les Touches numériques pour saisir manuellement la fréquence de la chaîne.
 - Les Touches de navigation pour sélectionner [Cherche], puis appuyez sur OK pour rechercher automatiquement la chaîne suivante.
- 4 Lorsque la fréquence correcte est sélectionnée, appuyez sur les **Touches de navigation** pour sélectionner [Fait].
- 5 Appuyez sur OK.
 - Le menu [Analogique: installation manuelle] s'affiche.
- 6 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Mémoriser chaîne actuelle] pour enregistrer la nouvelle chaîne sous le numéro de chaîne actuel, ou sur [Mémoriser comme nouvelle chaîne] pour mémoriser la nouvelle chaîne sous un nouveau numéro.
- Appuyez sur OK pour confirmer votre choix.

 → La chaîne est mémorisée.

Réglage fin des chaînes analogiques

Vous pouvez affiner le réglage des chaînes analogiques manuellement lorsque la réception est mauvaise.

- 1 En regardant la TV, sélectionnez la chaîne à régler.
- 2 Appuyez sur ♠ (Domicile). → Le menu Accueil apparaît.
- 3 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
- 4 Appuyez sur OK.
 - → Le menu [Configuration] s'affiche.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Installation] > [Installation chaînes] > [Analogique: installation manuelle] > [Réglage fin].
- Appuyez sur OK.→ Le menu [Réglage fin] s'affiche.
- 7 Les Touches de navigation ou les Touches numériques pour saisir manuellement la fréquence de la chaîne.
- 8 Lorsque la fréquence correcte est sélectionnée, appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Fait], puis appuyez sur OK.
 - Le menu [Analogique: installation manuelle] s'affiche.
- 9 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Mémoriser chaîne actuelle] afin de mémoriser la nouvelle chaîne sous le numéro de chaîne actuel.
- **10** Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.

Mise à jour manuelle de la liste chaînes

Si votre téléviseur est en mode veille, une mise est jour est effectuée chaque matin. Cette mise à jour compare les chaînes enregistrées dans votre liste des chaînes à celles mises à disposition par votre diffuseur.

Outre la mise à jour automatique, vous pouvez également mettre à jour la liste des chaînes manuellement.

- 1 Dans le menu [Installation], appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Installation chaînes] > [Installation automatique].
- 2 Appuyez sur OK.
 - → Un message avec [Lancer] sélectionné apparaît, vous invitant à démarrer la mise à jour des chaînes.
- 3 Appuyez sur OK.
 - L'écran de mise à jour des chaînes s'affiche.
- 4 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Mettre à jour chaînes].



- 5 Appuyez sur OK.
 - Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la mise à jour. Une fois la mise à jour terminée, [Fait] est sélectionné et une liste de chaînes ajoutées est affichée.
- 6 Appuyez sur OK.
 - → Le menu [Installation] s'affiche.

Test de réception numérique

Si votre téléviseur reçoit la télévision numérique, vous pouvez vérifier la qualité et l'intensité du signal des chaînes numériques. Cela vous permet de repositionner et tester votre antenne ou votre parabole.

- Dans le menu [Installation], appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Installation chaînes] > [Numérique : test réception] > [Cherche].
- 2 Appuyez sur OK.
 - → Le menu [Cherche] s'affiche.
- 3 Appuyez sur.
 - Les Touches de navigation ou les Touches numériques pour saisir manuellement la fréquence de la chaîne.
 - Les Touches de navigation pour sélectionner [Cherche], puis appuyez sur OK pour rechercher automatiquement la chaîne suivante.
 Si le signal est de faible qualité, repositionnez l'antenne ou la parabole, puis relancez la vérification.
- 4 Une fois terminé, appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Fait].
- 5 Appuyez sur OK.
 - → Le menu [Installation] s'affiche.



Remarque

 Si vous avez d'autres problèmes relatifs à la réception de la télévision numérique, contactez un installateur spécialisé.

Modification des paramètres des messages de démarrage

Activez ou désactivez les messages qui apparaissent au démarrage pour indiquer si une mise à jour de chaîne ou d'installation est nécessaire.

- Dans le menu [Installation], appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Installation chaînes] > [Message de mise à jour de chaînes].
- 2 Appuyez sur OK.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Marche] ou [Arrêt].
 - Les messages de démarrage sont activés ou désactivés.

7 Connexion des périphériques

Pour obtenir la meilleure qualité d'image, nous recommandons d'utiliser les types de connexion suivantes, classés ci-dessous de la meilleure qualité à la qualité de base :


- **1** HDMI
- 2 Y Pb Pr (composant)
- 3 Péritel
- 4 VIDEO (composite)



Remarque

 Les diagrammes de connectivité fournis dans cette section servent uniquement des exemples. D'autres types de connexions sont possibles.

Connecteurs arrière

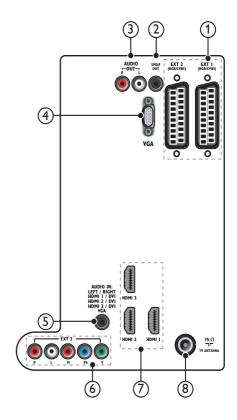




Remarque

- Les connecteurs arrière des modèles 19-22" varient légèrement du schéma.
- Le nombre de connecteurs HDMI disponibles varie suivant le modèle de votre téléviseur.


1) EXT 1/EXT 2(SCART)

Entrées audio et vidéo analogiques sur des périphériques analogiques et numériques tels que des lecteurs DVD, des récepteurs satellite et des magnétoscopes.

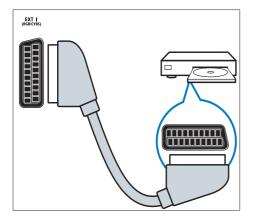


(2) SPDIF OUT

Sortie audio numérique vers Home Cinéma et autres systèmes audio .




(3) AUDIO OUT L/R

Sortie audio analogique vers Home Cinéma et autres systèmes audio.

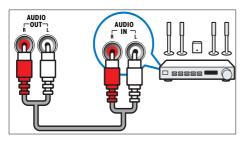


(4) VGA

Entrée vidéo sur un ordinateur.

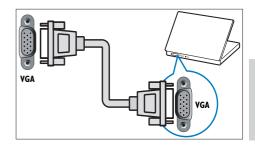


(5) AUDIO IN

Entrée audio sur des périphériques qui requièrent une connexion audio séparée, tel qu'un ordinateur.

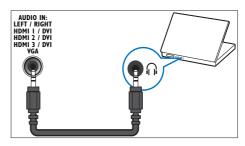


(6) EXT 3 (Y Pb PretAUDIO L/R)

Entrées audio et vidéo analogiques sur des périphériques analogiques et numériques tels que des lecteurs DVD, des récepteurs satellite et des magnétoscopes.

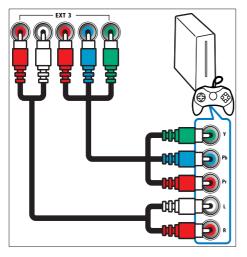


(8) TV ANTENNA

Signal d'entrée d'une antenna, d'un câble ou d'un récepteur.

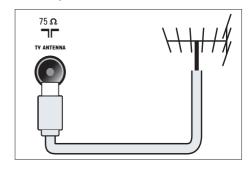

(7) HDMI 1/2/3

Entrées audio et vidéo numériques sur des périphériques haute définition tels que des lecteurs Blu-ray.

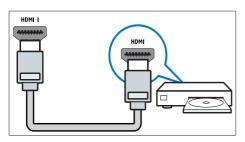


Remarque

• Seul un connecteur HDMI est disponible sur les modèles 19-22". Le connecteur HDMI sur ces modèles est indiqué par HDMI au lieu de HDMI 1.


Connecteurs latéraux

Reportez-vous au schéma du connecteur approprié pour la taille de votre écan TV :

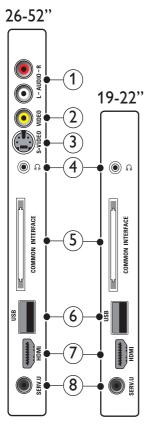


(1) AUDIO IN L/R

Entrée audio sur des périphériques analogiques connectés au VIDEO ou S-VIDEO.

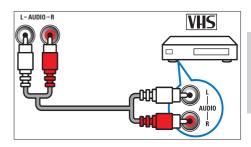


(2) VIDEO

Entrée vidéo composite sur des périphériques analogiques tels que des magnétoscopes.

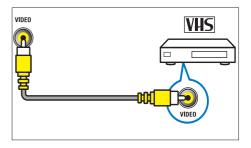

(3) S-VIDEO

Entrée vidéo composite sur des périphériques analogiques tels que des récepteurs satellite.

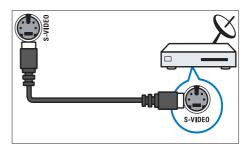

(4) ∩

Sortie audio stéréo destinée aux casques ou écouteurs.

(5) COMMON INTERFACE

Logement pour module d'accès conditionnel (CAM).

(6) USB

Entrée de données de périphériques de stockage USB.



(7) HDMI

Entrées audio et vidéo numériques sur des périphériques haute définition tels que des lecteurs Blu-ray.

(8) SERV. U

Pour utilisation par le personnel de service uniquement.

Raccordement d'un ordinateur

Avant de connecter un ordinateur au téléviseur :


- Définissez la fréquence de rafraîchissement du moniteur de l'ordinateur à 60 Hz.
- Sélectionnez une résolution d'écran prise en charge sur votre ordinateur.
- Activez [Mode PC] dans le menu (voir 'Réglage manuel de l'image' à la page 15)[Image], puis réglez le format de l'image sur [Non mis á l'échelle].

Raccordez un ordinateur à l'un des connecteurs suivants :




Remarque


 Les connexions via DVI ou VGA requièrent un câble audio supplémentaire. Câble HDMI




 Câble DVI-HDMI (arrière HDMI et AUDIO IN)

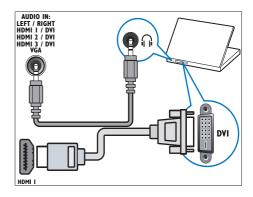


 Câble DVI-HDMI (côté HDMI et AUDIO IN L/R)

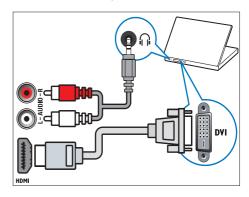


 Câble HDMI et adaptateur HDMI-DVI (arrière HDMI et AUDIO IN)

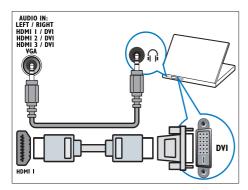

 Câble HDMI et adaptateur HDMI-DVI (côté HDMI et AUDIO IN L/R)

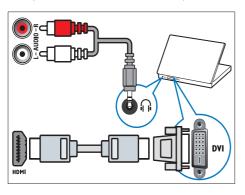

Câble VGA

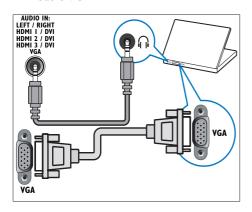

Utilisation d'un module de contrôle d'accès

Un module de contrôle d'accès (CAM) est fourni par les opérateurs de services de télévision numérique pour le décodage des chaînes numériques.



Remarque


 Si nécessaire, reportez-vous à la documentation fournie par l'opérateur pour savoir comment insérer une carte à puce dans le module de contrôle d'accès.

Insertion et activation d'un CAM



Attention

- Respectez scrupuleusement les instructions ci-dessous. Une mauvaise insertion du CAM risque d'endommager le module ainsi que votre téléviseur.
- 1 Mettez le téléviseur hors tension.
- 2 En suivant les instructions gravées sur le CAM, insérez délicatement le CAM dans l'COMMON INTERFACE située sur le côté du téléviseur.



- 3 Insérez le CAM au maximum.
- 4 Allumez le téléviseur et attendez l'activation du CAM. Cette opération peut prendre quelques minutes. Ne retirez pas le CAM du logement Le retrait du CAM désactive les services numériques.

Accès aux services CAM

- Après avoir inséré et activé le CAM, appuyez sur la touche © OPTIONS.
 → Le menu d'options s'affiche.
- 2 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Interface commune].
- 3 Appuyez sur OK.
 - → Une liste d'applications CAM s'affiche.
- 4 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner une application CAM.
- 5 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - → L'application CAM est activée.

Attribution d'un décodeur de chaînes

Avant d'utiliser un décodeur pour chaînes numérique SCART, sélectionnez la chaîne à décoder et attribuer le décodeur à EXT 1 ou EXT 2.

- En regardant la télévision, appuyez sur ♠ (Domicile).
 - → Le menu Accueil apparaît.
- 2 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
- 3 Appuyez sur OK.
 - → Le menu [Configuration] s'affiche.
- 4 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Installation] > [Décodeur] > [Chaîne].
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Statut], puis l'emplacement du décodeur (par ex. EXT 1ou EXT 2).
- **6** Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - Le décodeur est attribué

Utilisation de la fonction Philips EasyLink

Votre téléviseur prend en charge la fonction Philips EasyLink qui utilise le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Les appareils compatibles EasyLink qui sont connectés à des connecteurs HDMI peuvent être contrôlés par une seule télécommande.



Remarque

- Philips ne garantit pas 100% d'interopérabilité avec tous les périphériques HDMI CEC.
- L'appareil compatible EasyLink doit être allumé et sélectionné comme source.

Fonctionnalités EasyLink

Lecture à l'aide d'une seule touche

Lorsque vous connectez votre téléviseur aux périphériques qui prennent en charge la lecture à l'aide d'une seule touche, vous pouvez contrôler votre téléviseur et les périphériques à l'aide d'une télécommande.

Mise en veille à l'aide d'une seule touche Lorsque vous connectez votre téléviseur aux périphériques qui prennent en charge la mise en veille, vous pouvez utiliser la télécommande de votre téléviseur pour mettre votre téléviseur et tous les périphériques HDMI en mode veille.

Contrôle audio du système

Si vous connectez votre téléviseur aux périphériques compatibles HDMI CEC, votre téléviseur peut s'activer automatiquement pour lire l'audio à partir du périphérique connecté.

Pour utiliser la fonction audio à l'aide d'une seule touche, vous devez établir une correspondance entre l'entrée audio du périphérique connecté et votre téléviseur. Vous pouvez utiliser la télécommande du périphérique connecté pour régler le volume.

Transfert de touches de la télécommande

Le transfert de touches de la télécommande vous permet de contrôler les périphériques compatibles EasyLink à l'aide de la télécommande de votre téléviseur.

Touches EasyLink

Vous pouvez contrôler les appareils compatibles EasyLink à l'aide des touches suivantes de la télécommande de votre téléviseur.

Bouton:	Fonctionnalité EasyLink
►II (Lecture/	Permet de démarrer,
Pause)	de mettre en pause ou de reprendre la lecture sur votre périphérique EasyLink.
■ (Arrêt)	Permet d'arrêter la lecture sur votre périphérique EasyLink.
• (Enregistrement)	Permet de démarrer ou d'arrêter l'enregistrement vidéo sur votre périphérique EasyLink.
I◀◀ (Précédent)	Pour effectuer une recherche en arrière sur votre périphérique EasyLink.
▶►I (Suivant)	Pour effectuer une recherche en arrière sur votre périphérique EasyLink.
0-9 (Touches	Lorsque EasyLink est
numériques)	activé, sélectionnez un titre, un chapitre ou une piste.
▲▼ ∢ ► (Touches de navigation)	Pour naviguer dans les menus de vos périphériques EasyLink.
OK	Pour activer une sélection ou accéder au menu de votre périphérique EasyLink.
© OPTIONS	Pour afficher les menus de votre périphérique EasyLink. Notez que quand vous appuyez sur 🏠 (Domicile), le menu TV est affiché.
TV	Pour retourner à la source de l'antenne à partir du mode EasyLink.
(Mise en veille/Marche)	Lorsque EasyLink est activé, éteignez le téléviseur et tous les périphériques EasyLink en veille. Notez que vous devez appuyez sur \circ (Mise en veille/Marche) et maintenir cette touche enfoncée pendant au moins 3 secondes pour réaliser cette mise en veille.

Activation ou désactivation de la fonction EasyLink



Remarque

- N'activez pas la fonction EasyLink si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser.
- Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur ♠(Domicile).
 → Le menu Accueil apparaît.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].

→ Le menu [Configuration] s'affiche.

- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Installation] > [Préférences] > [EasyLink].
 → Le menu EasyLink s'affiche.
- 4 Sélectionnez [Marche] ou [Arrêt].
- 5 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - → EasyLink est activé ou désactivé.

Activation ou désactivation du transfert de touches de la télécommande



Remarque

- Activez EasyLink avant d'activer le transfert de la touche de la télécommande.
- 1 Lorsque vous regardez la télévision, appuyez sur ♠(Domicile).
 - → Le menu Accueil apparaît.
- 2 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Configuration].
 - → Le menu [Configuration] s'affiche.
- 3 Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Installation] > [Préférences] > [Télécommande EasyLink].

- 4 Sélectionnez [Marche], puis appuyez sur OK.
 - → La touche de transfert RC est activée ou désactivée sur le connecteur HDMI sélectionné.



Remarque


Paramétrage des haut-parleurs du téléviseur sur le mode EasyLink

Si elle est activée, cette fonctionnalité désactive automatiquement les haut-parleurs du téléviseur lors de la lecture du contenu d'un système Home Cinéma compatible EasyLink. L'audio est lue uniquement à partir des haut-parleurs du système Home Cinéma.

- 1 En regardant le contenu du périphérique EasyLink, appuyez sur © OPTIONS.
 - → Le menu d'options apparaît.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Haut-parleurs TV].
 → Le menu [Haut-parleurs TV] s'affiche.
- Appuyez sur les Touches de navigation pour sélectionner [Automatique (EasyLink)].
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix.
 - Les haut-parleurs TV sont définis en mode EasyLink.
- 5 Appuyez sur © OPTIONS pour quitter le menu.

Utilisation du verrou Kensington

Le téléviseur est équipé d'un logement pour verrou antivol Kensington situé à l'arrière de l'appareil. Évitez le vol en attachant un verrou Kensington entre le logement et un objet fixe, tel qu'une table lourde.

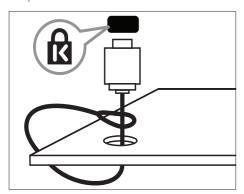

8 Informations sur les produits

Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable. Pour plus de détails sur le produit, consultez le site www.philips.com/support.

Résolutions d'affichage prises en charge

Formats ordinateurs

- Résolution Fréquence de rafraîchissement
 - $640 \times 480 60 \text{ Hz}$
 - $800 \times 600 60 \text{ Hz}$
 - 1024 × 768 60 Hz
 - 1280 x 1024 60 Hz (uniquement pris en charge sur les téléviseurs full HD)
 - 1360 x 768 60 Hz
 - 1600 x 1200 60 Hz (uniquement pris en charge sur les téléviseurs full HD)
 - 1920 × 1080 60 Hz

Formats vidéo

- Résolution Fréquence de rafraîchissement
 - 480i 60 Hz
 - 480p 60 Hz
 - 576i 50 Hz
 - 576p 50 Hz
 - 720p 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimédia

- Périphérique de stockage pris en charge : USB (formatés FAT ou DOS : conforme à la classe « Périphérique de stockage de masse » uniquement)
- Formats de fichiers multimédia pris en charge:

Images: JPEG

Audio: MP3, LPCM

Vidéo: MPEG1, MPEG2, H.264/ MPEG-4 AVC



Remarque

Les noms de fichier multimédia ne doivent pas dépasser 128 caractères.

Tuner/Réception/ Transmission

- Entrée antenne : 75 ohm coaxial (IEC75)
- TV system: DVB COFDM 2K/8K
- Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) et DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Consultez la liste des pays au dos du téléviseur.

Télécommande

Type: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W

Piles: 2 x AAA (type LR03)

Alimentation

- Alimentation secteur: AC 220-240: 50 Hz
- Alimentation électrique en veille : <
- Température ambiante : 5 à 35°C

Montage du téléviseur

Pour fixer le téléviseur, achetez un support de téléviseur Philips ou un support de téléviseur compatible VESA. Pour éviter d'endommager les câbles et les connecteurs, laissez un espace de minimum 5,5 cm à l'arrière du téléviseur.

A

Avertissement

 Suivez toutes les instructions fournies avec votre support TV. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas de fixation inadéquate du téléviseur ayant occasionné un accident, des blessures ou des dommages.

Taille de l'écran TV (cm)	Montage VESA recommandé
19	48 cm VESA MIS-D 75, 4
22	48 cm VESA MIS-D 100, 4
26/27	69 cm VESA MIS-E 200, 100, 4
32	69 cm VESA MIS-F 200, 200, 6
37	69 cm VESA MIS-F 200, 200, 6
42	69 cm VESA MIS-F 200, 200, 6
47	69 cm VESA MIS-F 400, 400, 8
52	69 cm VESA MIS-F 400, 400, 8

Informations EPG

L'EPG sur 8 jours n'est disponible que dans certains pays

Pays	EPG sur 8 jours
RU	Oui
France	Non
Finlande	Oui
Suède	Oui
Danemark	Oui
Norvège	Oui
Espagne	Oui
Allemagne	Oui
Italie	Oui
Grèce	Non
Pays-Bas	Oui
République tchèque	Oui
Belgique	Non
Autriche	Oui
Suisse	Oui
Estonie	Oui
Lithuanie	Oui
Croatie	Non
Hongrie	Non
Irlande	Non
Luxembourg	Non
Pologne	Non
Portugal	Non
Russie	Non
Slovaquie	Non
Slovénie	Non
Roumanie	Non
Serbie	Non
Lettonie	Non
Ukraine	Non
Bulgarie	Non
Kazakhstan	Non

Dépannage

Cette section présente les problèmes courants ainsi que des solutions pour les résoudre.

Problèmes courants relatifs au téléviseur

Le téléviseur ne s'allume pas :

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Patientez une minute puis rebranchez-le.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché.

Le téléviseur ne répond pas à la télécommande ou aux commandes latérales lorsqu'il est allumé.

Lorsque le téléviseur est allumé, le voyant LED avant clignote pendant environ 20 à 25 secondes. C'est le comportement normal. Pendant cette période, le téléviseur ne répondra pas à la télécommande ou aux commandes latérales. Lorsqu'une image apparaît à l'écran, pendant les premières secondes, le téléviseur ne répond qu'à certains boutons de la télécommande : +/- (VOLUME +/-), P +/- (Program +/-), K (MUTE) et \circ (Marche). Lorsque le voyant LED avant arrête de clignoter, tous les boutons peuvent être utilisés.

La télécommande ne fonctionne pas correctement:

- Vérifiez que les piles de la télécommande sont correctement insérées (respect de la polarité).
- Remplacez les piles de la télécommande si celles-ci sont déchargées ou faibles.
- Nettoyez la télécommande et le capteur du téléviseur.

Le voyant de veille du téléviseur clignote (rouge):

Débranchez le câble d'alimentation de la prise secteur. Patientez jusqu'à ce que le téléviseur refroidisse avant de rebrancher le câble d'alimentation. Si le voyant clignote à nouveau, contactez le service client de Philips.

Vous avez oublié le code de déverrouillage de la fonction de verrouillage parental

Saisissez '8888'.

Le menu TV n'est pas dans la bonne langue

Sélectionnez la langue de votre choix pour le menu TV.

Lors de la mise en marche, de l'arrêt ou de la mise en veille du téléviseur, vous entendez un grincement au niveau du châssis:

Aucune action n'est nécessaire. Ce son provient de l'extension et de la contraction normale du téléviseur lors des variations de température. Les performances n'en sont pas affectées.

Lorsque le téléviseur est en mode veille, un écran de démarrage s'affiche, puis retourne en mode veille.

C'est le comportement normal. L'écran de démarrage s'affiche lorsque le téléviseur est déconnecté et reconnecté à la prise secteur.

Problèmes relatifs aux chaînes de télévision.

Une chaîne déjà installée n'apparaît pas dans la liste des chaînes :

Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne liste de chaînes.

Aucune chaîne numérique n'a été trouvée au cours de l'installation :

Vérifiez que votre téléviseur prend en charge les technologies DVB-T et DVB-C dans votre pays. Consultez la liste des pays au dos du téléviseur.

Problèmes d'image

Le téléviseur est allumé mais il n'y a pas d'image :

- Vérifiez que l'antenne est correctement connectée au téléviseur.
- Vérifiez que le périphérique approprié est sélectionné en tant que source.

Le son fonctionne mais pas l'image :

 Vérifiez que les réglages de l'image sont correctement définis.

Votre réception à partir de l'antenne TV est de mauvaise qualité :

- Vérifiez que l'antenne est correctement connectée au téléviseur.
- Les haut-parleurs, les périphériques audio non reliés à la terre, les lampes au néon, les bâtiments élevés et d'autres grands objets peuvent avoir une incidence sur la qualité de l'image. Si possible, essayez d'améliorer l'image en modifiant l'orientation de l'antenne ou en éloignant les périphériques du téléviseur.
- Si la réception d'une seule chaîne est mauvaise, réglez cette chaîne.

Les images provenant des périphériques connectés sont de mauvaise qualité :

- Vérifiez la connexion des appareils.
- Vérifiez que les réglages de l'image sont correctement définis.

Le téléviseur n'a pas sauvegardé les réglages de l'image :

 Vérifiez que l'emplacement du téléviseur est défini dans le réglage Maison. Ce mode vous permet de modifier et d'enregistrer les réglages à votre guise.

L'image ne s'adapte pas à l'écran ; elle est trop grande ou trop petite :

• Essayez d'utiliser un autre format d'image.

La position de l'image est incorrecte :

 Des signaux d'image provenant de certains périphériques ne s'adaptent peut-être pas correctement à l'écran. Vérifiez la sortie du signal du périphérique.

L'image des émissions est codée :

 Il est possible que vous deviez utiliser un module de contrôle d'accès pour accéder au contenu. Contactez votre opérateur pour le vérifier.

Problèmes de son

Le téléviseur émet des images mais pas de son :



Remarque

- Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur désactive automatiquement la sortie audio; ceci n'indique pas un dysfonctionnement.
- Vérifiez le branchement des câbles.
- Vérifiez que le volume n'est pas réglé sur 0.
- Vérifiez que le son n'est pas coupé.
- Vérifiez que les hauts-parleurs sont activés dans le menu Son,
- Vérifiez que la sortie audio du téléviseur est connectée à l'entrée audio du périphérique HTS compatible HDMI CEC/EasyLink. Le son doit sortir des haut-parleurs HTS.

Le téléviseur émet des images mais le son est de mauvaise qualité :

 Vérifiez que les réglages du son sont correctement définis.

Le téléviseur émet des images mais le son ne provient que d'un seul haut-parleur :

 Vérifiez que la balance du son est réglée sur le centre

Problèmes liés à la connexion HDMI

Vous rencontrez des problèmes avec les périphériques HDMI :

 Notez que la prise en charge de HDCP peut allonger le temps d'affichage sur le TV du contenu d'un périphérique HDMI.

- Si le TV ne reconnaît pas le périphérique HDMI et que l'écran n'affiche aucune image, essayez de basculer la source d'un périphérique à l'autre, puis de revenir au périphérique HDMI.
- Si le son est parfois déformé, vérifiez que les réglages de sortie du périphérique HDMI sont corrects
- Si vous utilisez un adaptateur HDMI vers DVI ou un câble HDMI vers DVI, vérifiez qu'un câble audio supplémentaire est connecté à AUDIO L/R ou à AUDIO IN (mini-prise).

Vous ne pouvez pas utiliser les fonctionnalités EasyLink:

Vérifiez que vos périphériques HDMI sont compatibles HDMI-CEC. Les fonctionnalités EasyLink ne sont opérationnelles qu'avec des périphériques compatibles HDMI-CEC.

Si un périphérique audio compatible HDMI CDC/EasyLink est connecté au téléviseur et qu'aucune icône de volume ou de silence ne s'affiche lorsque le son est coupé, augmenté ou diminué.

Ce comportement est normal lorsque le périphérique compatible HDMI CEC/ EasyLink est connecté.

Problèmes liés à la connexion USB

Le contenu du périphérique USB n'est pas affiché:

- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est défini de sorte qu'il soit compatible avec la classe « Périphérique de stockage de masse », comme indiqué dans la documentation du périphérique.
- Vérifiez que le périphérique de stockage USB est compatible avec votre téléviseur.
- Vérifiez que les formats de fichier audio et image sont pris en charge par votre téléviseur.

La lecture des fichiers audio et image est impossible ou difficile.

Les performances de transfert du périphérique USB peuvent limiter le taux de transfert de données du téléviseur. provoquant une mauvaise qualité de lecture.

Problèmes liés à la connexion de l'ordinateur

L'affichage de l'ordinateur sur le téléviseur n'est pas stable:

- Vérifiez que la résolution et la fréquence de rafraîchissement sélectionnées sur l'ordinateur sont prises en charge.
- Sélectionnez le format d'image du téléviseur.

Nous contacter

Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème, consultez la foire aux guestions relative à ce téléviseur sur le site www.philips. com/support.

Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez le service client de Philips de votre pays (consultez la liste fournie dans ce manuel).



Avertissement

• N'essayez pas de réparer vous-même le téléviseur. Vous pourriez gravement vous blesser, causer des dommages irréparables ou entraîner l'annulation de votre garantie.



Remarque

• Notez la référence et le numéro de série de votre téléviseur avant de contacter Philips. Ces numéros figurent à l'arrière du téléviseur et sur l'emballage.

10 Indox		HDMI	43
10 Index		Péritel	40
		présentation	40
		qualité	40
A		spécifications techniques	50
Affichage		S-Vidéo	43
résolution	50	USB	28
Aigus	17	Contraste	15
Ajustement auto. volume :	17	Couleur	15
Alimentation	50, 52		
Assistant configuration	14		
Assistant comiguration	1 1	D	
		Décodeur de chaînes	46
В		Dépannage	52
Balance audio	17	Dual I-II :	17
barre d'expérience image et son	14	DVB-C/DVB-T	
		accès	36
C			
Câble HDMI		E	
connecteurs	43, 40	EasyLink	
dépannage	53	activation	48
Câbles		désactivation	48
qualité	40	Haut-parleurs TV	49
Capteur de luminosité	15	options	47
Chaîne numérique		touche de transfert RC	48
langue sous-titres	27		
test de réception	38	F	
Chaînes	30	•	
Grille des chaînes		Format d'image	
Masquer des chaînes	22	dépannage	52
Modification du nom des chaînes	22	modification du format d'image	16
	21	Format ordinateurs	
Réorganiser des chaînes installation	۷1	spécifications techniques	50
	24		
automatique	34	G	
manuelle	36	_	
liste de favoris	20	Graves	17
test de réception	38	Grille des chaînes	
Code PIN	52	accès et modification des chaînes	9
Connecteurs		options avancées	20
présentation	40	Guide programmes (EPG)	23
USB	40		
USB	43	П	
Connexions		H	_
composantes	40	Horloge	27
composite	43		

54

dépannage

I		N	
Installation		Netteté	15
automatique	34	Nuance	15
manuelle	36	Nuance	15
Interface commune	43		
		P	
<u> </u>		Paramètres Smart	13
Langue	52	Paramètres son	17
dépannage	17	Périphériques	
Langue audio Lieu d'installation	32	connexion	40
Liste de favoris	32	retirer du menu Maison	12
dépannage	52	utilisation	9
installation	20	Péritel	40
Liste des pages	19	Photos	20
Logiciel	17	diaporama	29
mise à jour	31	formats pris en charge	50
version	31	Piles	52, 5
Luminosité	15	Pixel Plus	15 5
		Protection de l'environnement	3
M		R	
Malentendants	34	Radio numérique	31
Malvoyants	17	Réception	52
Menu		Réduction du bruit	15
dépannage	52	réglages	
menu d'install.	13	image	15
Menu Maison	12	son	17
teletext	18	Réglages image	15
menu d'install.	13		
Menu Maison		<u> </u>	
accès	12	S	
retirer périphériques	12	Services numériques	
Minuteur		CAM	45
arrêt programmé	24	teletext	18
Mode Boutique	32	Sleep timer	24
Mode Maison	32	Son Surround	17
mode PC	15	Sous-titres	2=
Module de contrôle d'accès	43	langue	27
Mono/Stéréo	17	SPDIF	40
Multimédia		Spécifications techniques	50
formats pris en charge	50	Standby	
USB	28	dépannage	52
Musique	Γ0	Support S-Vidéo	51 43
formats pris en charge	50	2-4 IGEO	43
radio numérique	31		
USB	29		

Т	
Télécommande	
dépannage	52
présentation	6
spécifications techniques	50
touche de transfert	48
Télétexte	
double écran	18
liste des pages	19
menu	18
options	18
recherche	19
sous-pages	19
télétexte 2.5	20
utilisation	11
Téléviseur	
Accès aux chaînes de réseau DVB-C	et
DVB-T	36
arrêt	8
changement de chaîne	8
connecteurs	43, 40
dépannage	52
haut-parleurs	17
logiciel	31
menu	12
mise en veille	8
mise sous tension	8
montage mural	51
réglage du volume	9
spécifications techniques du tuner	50
touche de transfert RC	48
Transmission	
dépannage	52
Tuner	50
USB	
écoute de musique	29

V	
VGA	42
Vidéos	
formats pris en charge	50
utilisation	30
Volume	
casque	17
Malvoyants	17
réglage	9
Volume du casque	17
•	